MONT CHALET

Gebrauchsanweisung
Elektroheizdecke
ca. 130x180

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Verwendung des Produktes und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

CE

Inhalt

- Funktionsweise des Controllers
- Nutzungs-Empfehlung
- Sicherheits-Empfehlung
- Wasch-Empfehlung
- Entsorgungshinweise

Wichtige Anweisungen. Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
Diese Anweisungen sind ausschließlich für den Typ: P23-SXO

Controller

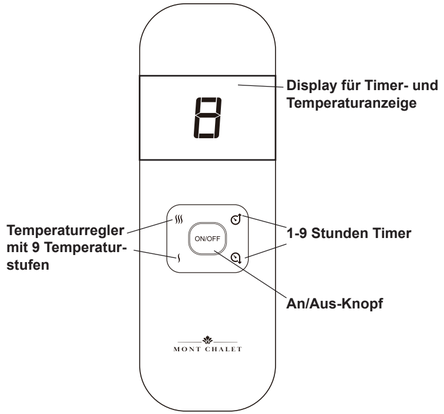

Funktionsweise des Controllers P23-SX:

1. Betätigen Sie den An/Aus- Knopf.

2. Mit Hilfe des Temperaturregelers “+ °C -“ können sie eine von 9 unterschiedlichen Temperaturstufen (ca. 20 - max. 50°C) einstellen.

Temperaturregler

Stufe 1	20°C
Stufe 2	24°C
Stufe 3	28°C
Stufe 4	31°C
Stufe 5	34°C
Stufe 6	37°C
Stufe 7	40°C
Stufe 8	43°C
Stufe 9	50°C

3. Mit Hilfe der Timertaste “+ T - “ können Sie die Wunschzeit von 1-9 Stunden auswählen, in der die Decke eingeschaltet bleibt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit, schaltet sich die Decke automatisch aus.

4. Falls Sie die Decke vor Ablauf der Zeit ausschalten möchten, betätigen Sie wieder den An/Aus- Knopf bevor Sie den Stecker ziehen.

5. Die Decke kann eine Temperatur von 40°C innerhalb von 15 Minuten erreichen.

Nutzungs-Empfehlung:

Wenn die Heizdecke über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Anwenders zu vermeiden.

- Keine Gegenstände auf der Decke ablegen/abstellen.
- Niemals eine Wärmequelle auf der Decke abstellen (wie z.B. eine Wärmflasche, Heizkissen, etc.)
- Bei der Benutzung machen die elektronischen Bestandteile in der Vorrichtung der Decke den Schalter leicht warm. Deswegen darf der Schalter nie mit etwas bedeckt oder auf der Decke abgelegt werden.
- Vermeiden Sie, dass die Kabel permanent verdreht sind, Falten haben oder Zug ausgesetzt sind.
- Stecken Sie keine Nadeln oder spitze Gegenstände in die Decke.
- Diese Decke darf nicht von Kindern benutzt werden, außer der Schalter wurde von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt, oder das Kind wurde ausreichend über die sichere Funktionsweise der Decke aufgeklärt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit die Decke nicht als Spielzeug benutzt wird.
- Die Decke muss regelmäßig geprüft werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
- Reparaturen an der Decke dürfen nur von geschultem Personal vorgenommen werden. Inkorrekt durchgeführte Reparaturen können zu einer ernsten Gefahr für den Benutzer werden.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Controllers (Schalter). Wenn Sie beabsichtigen, die Decke für eine unbestimmte Zeit nicht zu benutzen, verstauen Sie diese bitte in einer trockenen Umgebung, ohne sie mit jeglichen Gegenständen zu beschweren.

Sicherheits-Empfehlung:

Die Nichtbeachtung der unten genannten Informationen kann Verletzungen oder Schäden bewirken (wie z.B. Stromschlag, Verbrennungen der Haut, Feuer). Die folgende Sicherheitsanweisung dient nicht nur dazu, Ihre Gesundheit zu schützen und die Gesundheit Anderer, sondern ebenfalls die Unversehrtheit des Produkts. Befolgen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen und geben Sie diese bei Bedarf weiter.

- **Diese Heizdecke darf nicht:**

- von Säuglingen oder Kleinkindern von 0-3 Jahren benutzt werden.
- in Krankenhäusern benutzt werden.
- von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten in jeglicher Art und Weise eingeschränkt sind, es sei denn sie werden von einer Person überwacht, die die Sicherheit garantieren kann und dafür verantwortlich ist.
- von Kindern oder Personen benutzt werden, die ein geringes Hitzeempfinden aufweisen.
- an eine andere Spannung angschlossen werden, als auf dem Gerät angegeben.
- mit einem anderen Controller benutzt werden, als mit dem, der mitgeliefert wird.
- in die Bettwäsche gesteckt oder auf die Matratze gelegt werden.
- permanente Falten haben/geknickt werden
- von Tieren benutzt werden.
- nass oder feucht benutzt werden.

- Benutzen Sie diese Decke nur für die beschriebenen Zwecke.

Ihre Decke wurde nach den Europäischen Sicherheitsnormen produziert, konzipiert und getestet.
Ihre Decke ist sicher und kann die ganze Nacht benutzt werden. Ein elektronisches Empfängersystem in Ihrer Decke schützt diese vor der Überhitzung durch automatisches Ausschalten, wenn ein Fehler vorliegt.
Das Sicherheitssystem überwacht die Temperatur der Decke permanent. Wenn die Decke Temperaturen erreicht, die gefährlich sein könnten, wird die Decke automatisch ausgeschaltet.
Wurde die Decke aufgrund gefährlicher Temperaturen automatisch ausgeschaltet, wird der Schalter nicht mehr bedienbar sein.
Auch wenn diese Decke dieses Sicherheitssystem hat, halten Sie sich bitte an die Anweisungen.
Bevor Sie die Decke einschalten, kontrollieren Sie bitte die Spannung auf dem Etikett der Decke und ob diese mit der Spannung in Ihrem Zuhause übereinstimmt.
Bitte überprüfen Sie den Zustand des Kabels regelmäßig und verhindern Sie, dass dieses sich verdreht.
Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Kabelanschluss an der Decke korrekt verbunden ist.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC 2026 I HG
Hergestellt für: QVC Handel S.à r.l. &Co. KG,
Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf
Service@Kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer: 801870

Wasch-Empfehlung:

- Benutzen Sie kein Chlorwasser.
- Trocknen Sie nicht im Wäschetrockner.
- Waschen Sie im Feinwaschgang mit max. 30 Grad.
- Entfernen Sie den Controller inkl. Netz- und Anschlusskabel vor dem Waschvorgang und schließen Sie diese erst wieder an, wenn die Decke gänzlich trocken ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Decke unter häufigem Waschen leiden wird. Die Decke sollte nicht übermäßig oft gewaschen werden.
- Nehmen Sie bitte auch zur Kenntnis, dass die Decke nicht chemisch gereinigt, in einem Wäschetrockner getrocknet und nicht gebügelt werden darf. Benutzen Sie außerdem keine Wäscheklammern zum Befestigen der Decke, um diese zu trocknen.
- Schalten Sie die Heizdecke auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Entsorgungshinweise:

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihr Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen Sie der Wiederverwertung zuführen. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechendem Symbol gekennzeichnet werden müssen. Altbatterien und Altakkulatoren, die nicht zum Altgerät umschlossen sind, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten getrennt werden.
Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bei den Sonderstellen abzugeben.
Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogene Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektoaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC- Kundendienst für Deutschland und Österreich
Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer **0800 29 33 333**
(gebührenfrei/ täglich 8:00-24:00Uhr) an.
Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte **00800- 29 33 33 33**.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800- Nummern anbieten.

Rücksende- Adresse
QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung „Retouren“
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven