MONT CHALET

Gebrauchsanweisung beheizbare Sitzunterlage mit Powerbank

ca. 110x40 cm

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Verwendung des Produktes und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

CE

Inhalt

- Funktionsweise der beheizbaren Sitzunterlage
- Nutzungs-Empfehlung
- Sicherheits-Empfehlung
- Wasch-Empfehlung
- Entsorgungshinweise

Wichtige Anweisungen. Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
Diese Anweisungen sind ausschließlich für den Typ:
XT-Y512-V01

Dieses Produkt stoppt die Heizung nach 3 Stunden, wenn keine aktive Bedienung erfolgt. Wenn während dieser Zeit eine Tastenbedienung durchgeführt wird, verlängert sich die Abschaltzeit um weitere 3 Stunden.

Funktionsweise der beheizbaren Sitzunterlage:

Wärmeauflage ausschließlich mit dem Powerbank-Typ Q3-6 verwenden.

An/Aus



An: Tippen Sie den Netzschalter an, um die Maschine erfolgreich zu starten.
Aus: Drücken Sie den Netzschalter, bis die Lichter erlöschen, um das Gerät erfolgreich auszuschalten.

Dreistufige Steuerung



50°C
Drücken Sie die Taste kurz einmal.




45°C
Zweimal kurz drücken.



40°C
Dreimal kurz drücken.

Schließen Sie die Powerbank an.

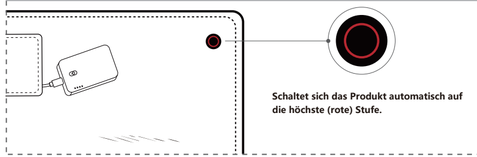

Schaltet sich das Produkt automatisch auf die höchste (rote) Stufe.

Temperaturen	
Kein Licht	Aus
Blaues Licht	Niedrige Erwärmung (40°C)
Weißes Licht	Mittlere Erwärmung (45°C)
Rotes Licht	Hohe Erwärmung (50°C)

Nutzungs-Empfehlung:

Wenn die beheizbare Sitzunterlage über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Anwenders zu vermeiden.

- Überprüfen Sie die beheizbare Sitzunterlage vor jeder Anwendung sorgfältig auf Abnutzung oder Schäden.
- Die beheizbare Sitzunterlage wird mit einer Powerbank geliefert. Nicht mit anderen Generatoren, Powerbanks oder Wechselrichtern verwenden.
- Verwenden Sie die beheizbare Sitzunterlage nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Zu langer Gebrauch kann zu Hautverbrennungen führen.
- Bitte überprüfen Sie Ihre Haut unter der beheizbare Sitzunterlage regelmäßig, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bei Nichtbenutzung Stromzufuhr abschalten.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, besonders wenn Kinder dabei sind.
- Vermeiden Sie es, das Produkt schwer zu belasten oder längere Zeit darauf zu sitzen.
- Es dürfen keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände an die beheizbare Sitzunterlage angebracht oder hineingestochen werden.
- Bewahren Sie die beheizbare Sitzunterlage ausgebreitet liegend ohne zusätzliche Auflagen an einem sauberen und trockenen Platz auf.
- Es ist zu vermeiden, dass das Gerät scharf geknickt wird, indem während der Lagerung Gegenstände auf ihm abgelegt werden.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Zustand des USB-Kabels. Wenn Sie beabsichtigen, die beheizbare Sitzunterlage für eine bestimmte Zeit nicht zu benutzen, verstauen Sie diese bitte in der Originalverpackung in trockener Umgebung, ohne sie mit jeglichen Gegenständen zu beschweren.

Sicherheits-Empfehlung:

Die Nichtbeachtung der unten genannten Informationen kann Verletzungen oder Schäden bewirken (wie z.B. Stromschlag, Verbrennungen der Haut, Feuer). Die folgende Sicherheitsanweisung dient nicht nur dazu, Ihre Gesundheit zu schützen und die Gesundheit Anderer, sondern ebenfalls die Unversehrtheit des Produkts. Befolgen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen und geben Sie diese bei Bedarf weiter.

- **Die beheizbare Sitzunterlage darf nicht:**

- von Säuglingen oder Kleinkindern von 0-3 Jahren benutzt werden.
- in Krankenhäusern benutzt werden.
- von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten in jeglicher Art und Weise eingeschränkt sind, es sei denn sie werden von einer Person überwacht, die die Sicherheit garantieren kann und dafür verantwortlich ist.
- während des Schlafens verwenden werden.
- auf empfindlichen Hautbereichen oder mit Salben, Arzneimitteln oder anderen Cremes verwednet werden.
- an eine andere Spannung angschlossen werden, als auf dem Gerät angegeben.
- von Tieren verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Abnutzungen, Beschädigungen oder Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch am Gerät, dem Schalter oder dem Kabel feststellen oder das Gerät nicht arbeitet.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC 2026 I HG
Hergestellt für: QVC Handel S.à r.l. &Co. KG,
Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf
Service@Kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer: 801940

Wasch-Empfehlung:

- Die beheizbare Sitzunterlage ist mit einer Powerbank ausgestattet. Bevor Sie die beheizbaren Sitzunterlage reinigen, trennen Sie die Powerbank von der beheizbaren Sitzunterlage.
- Die beheizbare Sitzunterlage kann im Schonprogramm auf 30°C gewaschen werden.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Benutzen Sie kein Chlorwasser.
- Bügeln Sie die beheizbare Sitzunterlage nicht.
- Benutzen Sie die beheizbare Sitzunterlage erst wieder, wenn diese vollkommen trocken ist.

Entsorgungshinweise:



Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihr Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen Sie der Wiederverwertung zuführen. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechendem Symbol gekennzeichnet werden müssen. Altbatterien und Altakkulatoren, die nicht zum Altgerät umschlossen sind, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten getrennt werden.
Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bei den Sonderstellen abzugeben.
Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogene Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektoaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC- Kundendienst für Deutschland und Österreich
Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer **0800 29 33 333**
(gebührenfrei/ täglich 8:00-24:00Uhr) an.
Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte **00800- 29 33 33 33**.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800- Nummern anbieten.

Rücksende- Adresse
QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung „Retouren“
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven