Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Deko-Kissen!
Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!
Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt
1x Mont Chalet Deco-Kissen
2x AA Batterie

Inbetriebnahme
Nehmen Sie die Dekoration und die Batterien aus Verpackung.
Achtung: Die Batterien sind aus Verpackungsgründen jeweils einzeln versiegelt und befinden sich im Batteriefach. Bitte entfernen Sie die Blisterverpackung der Batterie vor der Verwendung.

- Öffnen Sie das Batteriefach, entnehmen Sie die Batterien und entfernen Sie die Blisterverpackung.
- Setzen Sie die 2x AA Batterien wieder in das Batteriefach ein.
- Achten Sie auf die richtige Polaritaet beim Einsetzen.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Bedienung des Schalters

- An der linken Seite des Batteriefach gibt es einen ,,ON-TIMER-OFF“ Schalter.
- Um das LED-Licht einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position ON.
- Um das LED-Licht auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position OFF.

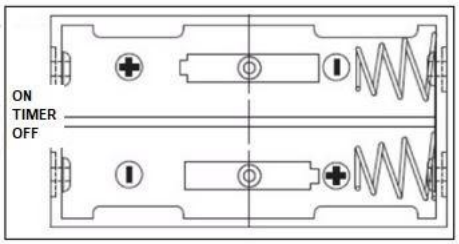

Timerfunktion
Nach 6 Stunden Laufzeit schaltet sich das Licht automatisch aus. Am naechsten Tag schaltet es sich zur selben Zeit wieder ein. Dieser Vorgang wiederholt sich endlos. Stoppen Sie die Timerfunktion durch Betätigung des OFF oder ON-Schalters.

Pflegehinweise

- Bitte reinigen Sie das LED Deko-Kissen nur mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Schwamm

Sicherheitshinweise

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 I IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC Artikelnummer 814428

- Das Deko-Kissen darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Sind die LEDs oder ein Teil davon defekt, muss es von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Das Deko-Kissen ist nur für Dekorationszwecke bestimmt. Es ist kein Spielzug.
- Die Anwendung ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Wechseln Sie die Batterien immer komplett.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkaline, Carbon-Zink-Batterien, NiMH-Akkus oder NiCd-Akkus.
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Deko-Kissen über eine längere Zeit nicht nutzen.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die Leuchtkraft kann von Deko-Kissen zu Deko-Kissen variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Lauf der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in dem Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern Altgeräte müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.
Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräten dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.
Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.
Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:
2x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AA Alkali-Mangan

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.
Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

ERLEBEN, INFORMIEREN, MITREDEN
Find us on Facebook
facebook.com/meinQVC
oder auf www.qvc.de

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 I IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC Artikelnummer 814428