
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Verwendung des Staubsaugers vollständig zu verstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält.

HINWEISE


1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf.
2. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und im Fahrzeug bestimmt. Verwenden Sie es nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen folgender Gegenstände: Flüssigkeiten (einschließlich Wasser), brennende Gegenstände, heiße Asche, Glasscherben oder andere scharfe Gegenstände.
4. Halten Sie den Staubsauger von Herden und anderen wärmeabgebenden Geräten fern, da Hitze die Kunststoffteile des Geräts verformen oder verfärben kann.
5. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts immer aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt oder geladen wird.
6. Verwenden Sie niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts.
7. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
8. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und geschwächten Personen auf.
9. Schalten Sie das Gerät nicht ein und versuchen Sie nicht, es selbst zu zerlegen, wenn es in irgendeiner Weise defekt ist.
10. Der Akku muss vor der Entsorgung des Geräts entfernt und sicher entsorgt werden.
11. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnung ein und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Öffnung verstopft ist.
12. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von der Öffnung und den beweglichen Teilen fern.
13. Laden Sie den Akku regelmäßig auf, auch wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
14. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie den HEPA-Filter umgehend; tauschen Sie beides gegebenenfalls aus.
15. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Filter oder andere Komponenten entfernen oder einsetzen. Schalten Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs ein.
16. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis müssen bei der Benutzung dieses Geräts beaufsichtigt werden und klare Anweisungen für die sichere Benutzung erhalten.


ANZEIGEN & TASTEN

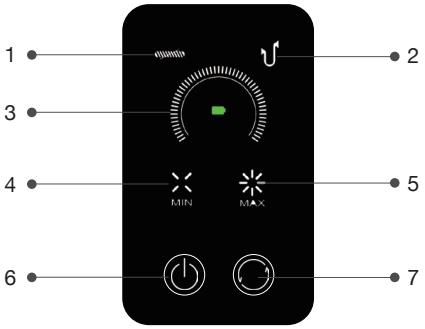

1. Bürstenwalze verstopft
2. Abluftkanal verstopft
3. Akkuanzeige
4. Niedrige Geschwindigkeit (MIN)
5. Hohe Geschwindigkeit (MAX)
6. Ein-/Ausschalter
7. Geschwindigkeitsregler


STRUKTUR UND ZUBEHÖR

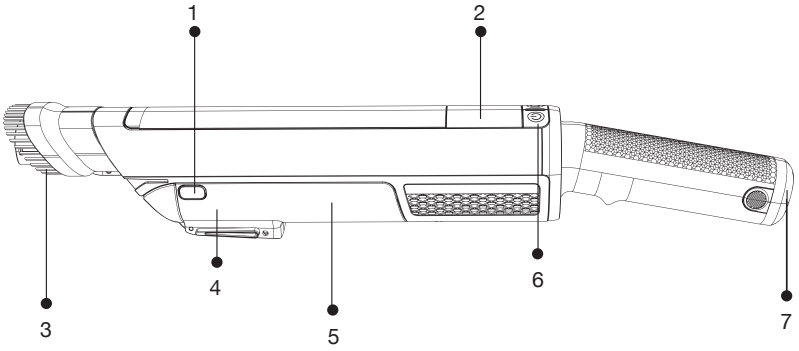

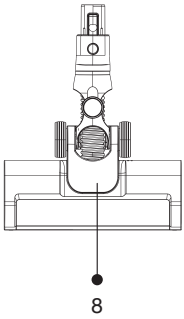






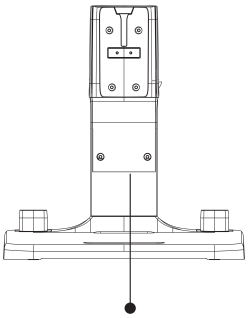

1. Entriegelungsknopf für den Staubbehälter
2. Betriebsanzeige
3. Kleine Bürste
4. Staubbehälter
5. Filterelemente
6. Saugkraft-Ein/Aus-Schalter
7. DC-Ladeanschluss
8. Bodenbürste
9. Ladestation
10. Verlängerungsrohr
11. Lange Fugendüse

LADEN AN DER LADESTATION


1. Stellen Sie den Staubsauger zunächst auf die Ladestation.
2. Verbinden Sie den Adapter zum Schnellladen mit der Ladestation.

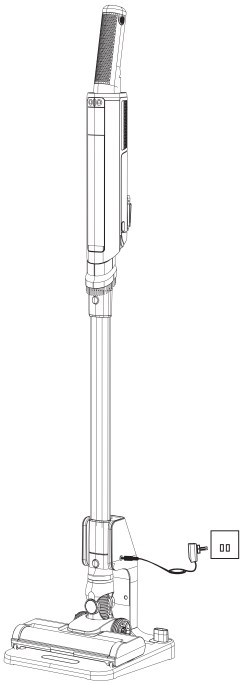

STAUBSAUGEN


a. Grundlegende Bedienung

- Sobald das Gerät eingeschaltet ist, können Sie Schmutz und Ablagerungen in Ihrem Haus oder Auto schnell entfernen.
- Verwenden Sie es nicht zum Aufsaugen von Wasser.

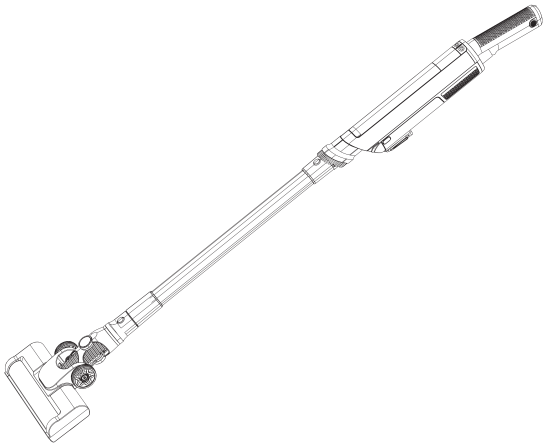


b. Wählen Sie den passenden Aufsatz

- Flachdüse: Setzen Sie die Flachdüse zum Gebrauch auf das Gerät auf.
- Kleine Bürste: Drücken Sie den Knopf, um die kleine Bürste auszufahren.

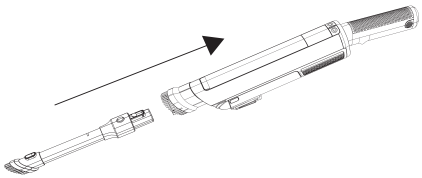

A. Flachdüse

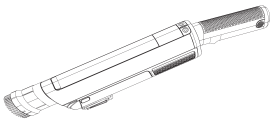


B. Kleine Bürste

MONTAGE UND DEMONTAGE

a. Staubbehälter aus dem Gerät entnehmen:

Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälter und entnehmen Sie den Staubbehälter in der abgebildeten Richtung.


Fig. A

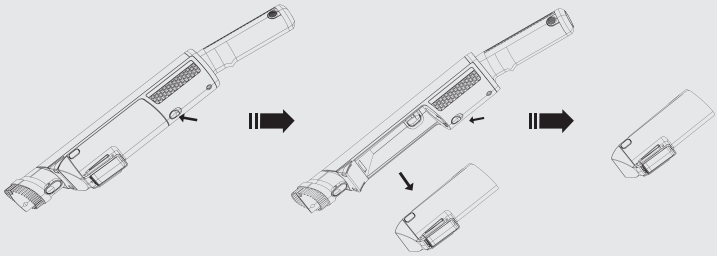

b. Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät:

Drücken Sie die Entriegelungstaste des Akkus und entnehmen Sie den Akku in der angegebenen Richtung.

Fig. B

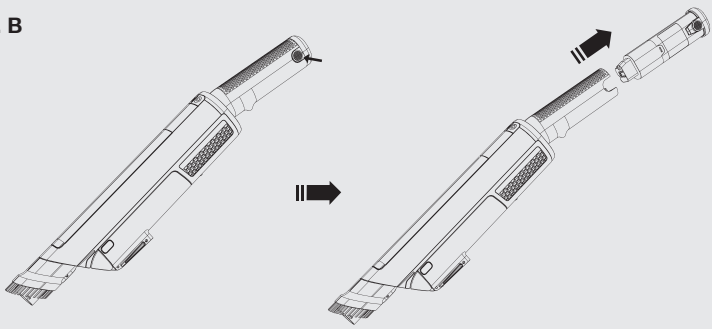

Hinweis: Vor dem Einsetzen oder Entfernen von Bauteilen muss das Gerät immer vom Stromnetz getrennt werden!

REINIGUNG

1. Entleeren des Staubbehälters

- Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Staubbehälters direkt, um den Staub in den Abfallbehälter zu entleeren, ohne den Staubbehälter zu entfernen. (Abb. A)
- Wenn der Staubbehälter voll ist, entnehmen Sie den Staubbehälter und den Filterhalter, um den Staub zu entleeren. (Abb. B)

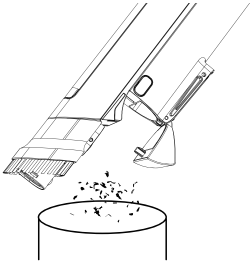


Abb. A



Abb. B

2. Entfernen des Filters

- Öffnen Sie den Staubbehälter durch Drehen in Pfeilrichtung und entnehmen Sie anschließend die Filtereinheit. Entfernen Sie den HEPA-Filter in der angegebenen Richtung. (Abb. A - Abb. B)




Abb. A

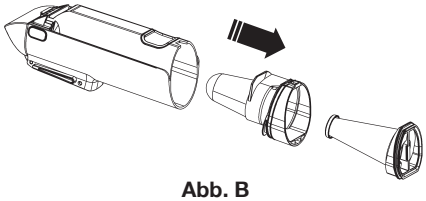



Abb. B

3. Reinigung und Trocknung


- Sie können den Staubbehälter und den HEPA-Filter mit Wasser reinigen. Stellen Sie sicher, dass sie vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocken sind.



Reinigung

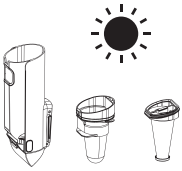

Trocknung

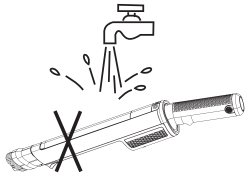

Das Motorgehäuse darf nicht gewaschen werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich keine Wassertropfen oder Verstopfungen am Einlauf des Staubbehälters ansammeln, da dies das Gerät beschädigen kann. Leeren Sie den Staubbehälter, sobald er die MAX-Markierung erreicht hat.

WARTUNG

Komponente	Reinigungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Staubbehälter	Nach jeder Benutzung	-
Filter	Einmal wöchentlich (zweimal wöchentlich für Haustierbesitzer)	Alle 6 Monate oder nach 50 Anwendungen

WICHTIGE HINWEISE

- Saugen Sie kein Mehl, Bauschutt, Flüssigkeiten oder andere Schadstoffe auf, da diese das Gerät beschädigen.
- Reinigen Sie den HEPA-Filter ausschließlich mit klarem Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig an der Luft trocknen.
- Bei einer Nutzung von mehr als 10 Mal pro Monat wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 3 Monate auszutauschen.
- Sollte der HEPA-Filter durch unvollständiges Trocknen oder normale Abnutzung im Laufe der Zeit beschädigt werden, muss ein Ersatzfilter erworben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Saugabfall	1. Niedriger Akkustand. 2. Das Produkt wurde zu lange nicht geladen und hat sich dadurch entladen.	1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf. 2. Wenn das Gerät länger als drei Monate nicht benutzt wurde, laden Sie es umgehend auf, um Schäden am Akku zu vermeiden.
	1. Zubehörteile sind nicht ordnungsgemäß installiert. 2. Der Staubbehälter ist voll oder überschreitet die MAX-Markierung. 3. Die Luftansaugung/Filtereinheit ist verstopft.	1. Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Staubbehälters, des Filtersystems und der Saugdüse. 2. Leeren Sie den Staubbehälter umgehend. 3. Reinigen Sie den Lufteinlass und das Filtersystem oder tauschen Sie den Filter zeitnah aus.
Lädt nicht / Lädt langsam	4. Es wird ein nicht originales Ladekabel verwendet. 5. Der Ladeeingang des Adapters beträgt weniger als 5 V/3 A.	1. Verwenden Sie das Original-Ladekabel (5V/3A Eingang). 2. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil 5V/3A unterstützt. Die maximale Eingangsspannung des Produkts beträgt 5V/3A, die vollständige Ladezeit 4–5 Stunden.
Plötzliche Abschaltung	Bei kontinuierlichem Gebrauch überhitzt das Gerät und schaltet sich automatisch ab. Dieser Überhitzungsschutz ist eine normale Sicherheitsfunktion.	Lassen Sie das Gerät 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
Ungewöhnliche Geräusche während des Gebrauchs	Falsch installierter Filter oder eingeatmeter Fremdkörper.	Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie alle Verunreinigungen und setzen Sie den Filter gemäß der Anleitung wieder korrekt ein.

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsspannung:	14,8 V
Nennleistung:	250 W
Akkukapazität:	2600 mAh
Saugkraft:	Hohe Geschwindigkeit: 22 ± 1 kPa
	Niedrige Geschwindigkeit: 9 ± 1 kPa
Akkulaufzeit:	Hohe Geschwindigkeit: 16 ± 2 min
	Niedrige Geschwindigkeit: 30 ± 2 min
Ladezeit:	5–5,5 Stunden
Netzteil:	18 V / 0,5 A

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Importiert/Verteilt von The Investment Company Europe B.V. Exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet
Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise davon zu ändern oder zu reproduzieren Paket.

NL/EN - www.alleenonline.nl
BE/FR - www.alleenonline.be

KUNDENDIENST

Servicezentrum: info@mesa-products.com
NL – Havenstraat 57a,
7005 AG Doetinchem

Für Fragen und/oder Hilfe bei der Montage stehen wir Ihnen selbstverständlich gern unter unserer Servicenummer 0049 180 5140024 von Montags bis Freitags zwischen 9.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.).

VERTEILER

Mesa Products International B.V.
Havenstraat 57a, 7005 AG, Doetinchem,
Netherlands