


TAPETENRECHNER



Du weißt nicht wie viele Rollen du für deine Wand brauchst? Keine Panik, wir helfen dir! Der Bedarf an Tapetenrollen ergibt sich zunächst einmal aus der Gesamtfläche aller zu tapezierenden Wände.

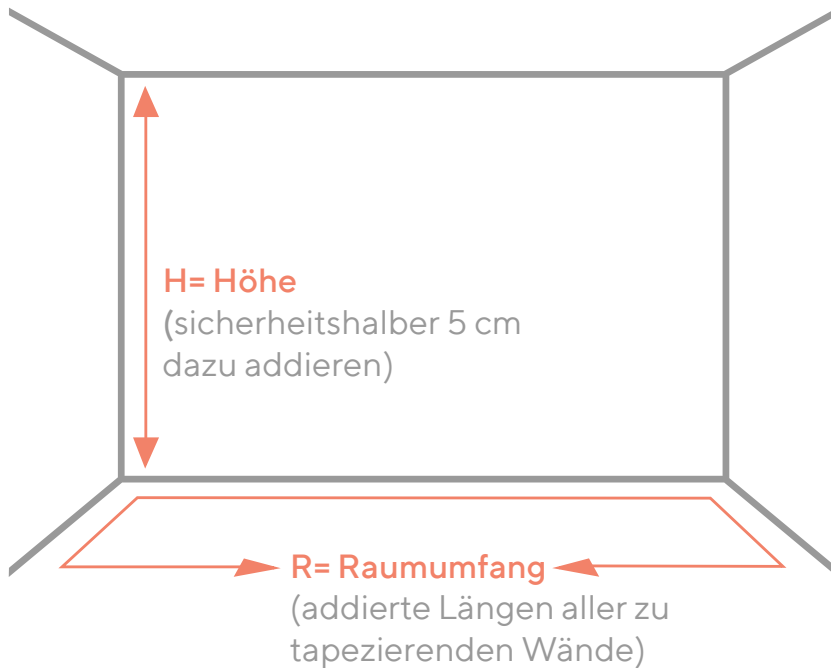

H x R = Tapetenfläche der Wände ohne Decke

Wenn Du auch die Decke tapezieren möchtest, addierst Du die Deckenfläche $L \times B$ zur Wandfläche dazu (L = Raumlänge und B = Raumbreite):

(H x R) + (L x B) = Tapetenfläche der Wände inkl. Decke

Und so ermittelst Du die Anzahl der benötigten Tapetenrollen*:

- Zu tapezierende Fläche wie oben skizziert messen und berechnen:
 - Höhe ausmessen
 - Raumumfang ausmessen
 - Höhe x Raumumfang ergibt die zu tapezierende Wandfläche
- Falls Du auch die Decke tapezieren möchtest, addiere die Deckenfläche wie oben angegeben zur Wandfläche dazu
- Deine Rollenanzahl bekommst Du heraus, indem Du das Ergebnis der zu tapezierenden Gesamtfläche durch 5 teilst

ACHTUNG: Plane am besten mindestens eine Reserverolle zusätzlich für spätere Renovierungs- oder Reparaturarbeiten ein!

* nur bei einem Standard-Rollenformat von 0,53m x 10,05 m