

GEBRAUCHSANWEISUNG

Akku- Laubbläser und Sauger 36 V



QVC Art. Nr.: 510490 JAX 00

Red Tools Art. Nr.: RT20744

Hergestellt: 06/2026

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die jeweilige Gebrauchsanweisung

Liebe Kundin / Lieber Kunde

Sollten Sie technische Fragen, Bestellungs- oder Reklamationswünsche haben, kontaktieren Sie bitte unser Service Team.

Telefon:

Telefax:

Email:

Livechat (Mo.-Fr. 9:00 – 16Uhr)

08261/73139 0

08261/73139 28

kundendienst@redtools.de

www.redtools.de

Inverkehrbringer:

Red Tools Germany GmbH & Co. KG, Fellhornstrasse 6, D-87719 Mindelheim

Hergestellt für:

QVC Handel S.á r.l. & Co. KG, Plockstrasse 30 D-40221 Düsseldorf

service@kundenservice.qvc.de

www.qvc.de

Allgemeine Informationen zu dieser Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil Ihres erworbenen Produktes und muss jederzeit vor und während der Benutzung / Reinigung des Gerätes verfügbar sein. Sie vermittelt Ihnen wichtige Hinweise und Informationen, die zur sicheren Benutzung des Gerätes erforderlich sind! Alle Warnhinweise dienen stets auch Ihrer persönlichen Sicherheit!



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	S. 2
Allgemeine Gefahrensymbole	S. 3
Allgemeine Sicherheitshinweise / Sicherheit von Personen /	S. 4
Nutzungsvorschriften	S. 4
Wartungsangaben / Beschreibung / Fehlerbehebung	S. 5
Lernen Sie Ihr Produkt kennen	S. 6
Installation	S. 7
Inbetriebnahme	S. 8-10
Technische Daten Grundgerät	S. 10
Sicherheitshinweise für Akku und Ladegerät	S. 11
Hinweise zum Ladegerät und dem Ladevorgang /	S. 12
Schutz vor Umwelteinflüssen	S. 12
Aufladen der Akkus	S. 13
Doppelladegerät	S. 14-15
Technische Daten Akkus und Ladegeräte / Technische Fragen /	S. 16
Reklamationen / Ersatzteile	S. 16
Hinweise zum Umweltschutz	S. 17
EU-Konformitätserklärung	S. 18

Im Lieferumfang finden Sie folgenden Inhalt

RT20744:

- 1 x Grundgerät
- 1 x Auffangbeutel 45 L
- 1 x Trageriemen
- 2 x Akku 18 Volt 4 Ah
- 1 x Schnellladegerät

Allgemeine Gefahrensymbole

Die folgenden Symbole müssen bekannt sein, bevor die Betriebsanleitung gelesen wird. Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung Ihres Gerätes sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktions- und Sicherheitshinweisen des Gerätes vertraut.

	Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und Wartungsanleitungen vor der Benutzung durch. Machen Sie sich mit allen Knöpfen und Hebeln vertraut.
	Allgemeines Warnzeichen – Seien Sie aufmerksam und beachten Sie allgemeine Gefahren.
	Nicht Regen oder Nässe aussetzen.
	Das Gerät ist kein Spielzeug! Halten Sie es von Kindern fern!
	Vorsicht vor elektrischer Spannung.
	Achtung vor beweglichen Teilen. Verletzungsgefahr!
	Gefahr durch herausgeschleuderte Materialien.
	Tragen Sie eine Schutzbrille.
	Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz!
	Tragen sie Schutzhandschuhe.
	Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe.
	Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
	Das Gerät nur im Haus aufbewahren und keinem Frost aussetzen.
	Akkus dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Explosionsgefahr!
	Akkus dürfen nicht ins Wasser geworfen werden. Umweltverschmutzungsgefahr!
	Geräuschpegel, 101 dB.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung:** Bevor Sie den Laubbläser und Sauger verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, um sich mit der sicheren Handhabung des Geräts vertraut zu machen.
2. **Vorsicht:** Beim Arbeiten mit dem Gerät besteht Verletzungsgefahr durch rotierende Teile und aufgewirbelte Gegenstände.
3. **Sicherheitsausrüstung:** Tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung wie Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe und festes Schuhwerk.
4. **Arbeitsumgebung:** Verwenden Sie das Gerät nur im Freien und bei guten Sichtverhältnissen. Nicht bei Regen oder Nässe einsetzen.
5. **Sicherheitsabstand:** Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 Metern zu anderen Personen und Tieren ein.
6. **Aufbewahrung:** Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen und sicheren Ort auf – geschützt vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Sicherheit von Personen

1. **Kinder:** Lassen Sie Kinder nicht mit dem Laubbläser und Sauger spielen oder diesen unbeaufsichtigt bedienen. Das Gerät ist kein Spielzeug.
2. **Aufsicht:** Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Einweisung benutzen.
3. **Körperkontakt:** Fassen Sie während des Betriebs keine beweglichen Teile oder Öffnungen an. Halten Sie Kleidung, Haare und Finger von der Blas- und Saugöffnung fern.
4. **Unfallvermeidung:** Gerät nur auf stabilem Untergrund verwenden und Stolpergefahren durch Zubehör vermeiden. Achten Sie auf eine sichere Körperhaltung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.

Nutzungsvorschriften

1. **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Das Gerät dient zum Blasen und Saugen von leichtem, trockenem Material wie Laub, Gras, Moos und kleinen Zweigen.
2. **Kompatibilität:** Geeignet für trockenes Laub, Gras, Nadeln, Samen und Äste bis ca. 1,5 cm. Nicht geeignet für nasses, verdichtetes Material oder größere Äste.
3. **Stufenwahl:** Die Drehzahl ist im Bereich von 4.500 bis 14.000 U/min einstellbar und sollte je nach Anwendung angepasst werden.
4. **Einsatzbedingungen:** Nur im Außenbereich verwenden und nicht bei Regen oder starkem Wind einsetzen.
5. **Betrieb:** Gerät sicher mit beiden Händen halten und nicht auf Personen oder Tiere richten.
6. **Akkunutzung:** Verwenden Sie ausschließlich passende 18V Akkus der Marke Baricus. Achten Sie beim Einsetzen auf korrekten Sitz und sicheren Halt des Akkus.
7. **Produktzustand:** Vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden prüfen und nur einwandfreie Geräte verwenden.

Wartungsangaben

- 1. Reinigung:** Gerät nach Gebrauch von Schmutz befreien und mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- 2. Trocknung:** Gerät vollständig trocknen lassen, insbesondere nach feuchten Einsätzen.
- 3. Kontrolle:** Regelmäßig Auffangbeutel, Luftwege und bewegliche Teile prüfen.
- 4. Akkupflege:** Laden Sie den Akku nach jeder Nutzung vollständig auf. Auch bei längerer Nichtverwendung sollte der Akku regelmäßig geladen werden, um Tiefentladung zu vermeiden. Lagern Sie Akku und Ladegerät an einem trockenen Ort – außerhalb der Reichweite von Kindern.
- 5. Zubehör prüfen:** Kontrollieren Sie regelmäßig das Ladegerät auf Beschädigungen, insbesondere an Kabel und Stecker. Verwenden Sie defektes Zubehör nicht weiter.
- 6. Lagerung:** Gerät trocken und geschützt lagern, Akku getrennt aufbewahren.
- 7. Langzeiterhalt:** Akku regelmäßig laden und Gerät vor extremen Temperaturen schützen.

Beschreibung

Der Akku-Laubbläser und -sauger ist ein vielseitiges Gartengerät zum Entfernen und Aufnehmen von Laub und leichten Gartenabfällen. Das Gerät arbeitet mit zwei 18-Volt-Akkus und erreicht eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 205 km/h sowie ein Luftvolumen von bis zu 510 m³/h. Die integrierte Zerkleinerungsfunktion reduziert das Volumen des eingesaugten Materials im Verhältnis 15:1 und erleichtert die Entsorgung. Der 45-Liter-Auffangbeutel ermöglicht längere Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung.



Ideal geeignet für: Laub und Gartenabfälle / Rasenflächen und Wege / Terrassen und Einfahrten / Beete und Grünanlagen / Reinigungsarbeiten im Außenbereich

Fehlerbehebung

Fehler / Störung	Ursache	Lösung
Motor läuft nicht	Akkus sind leer	Akkus vollständig aufladen
	Akkus sind nicht korrekt eingesetzt	Akkus erneut korrekt einsetzen
Laubbläser/-sauger hat nicht genügend Leistung	Auffangbeutel voll?	Auffangbeutel entleeren
	Saugleistung zu gering?	Geschwindigkeit entsprechend erhöhen
Gerät saugt kein Material ein	Saugrohr verstopft	Saugrohr reinigen, Sichtfenster öffnen und das Lüfterrad von Verschmutzungen befreien


Lernen Sie Ihr Produkt kennen

1. Ein-/Ausschalter und Drehzahlregler
2. TURBO-Taste
3. Handgriff
4. Akkusteckplätze
5. Auffangbeutel
6. Blasrohr
7. Räder
8. Rechen
9. Unteres Rohr
10. Oberes Rohr
11. Sichtfenster
12. Tragegurt
13. Einstellhebel (Blasen, Saugen)
14. Akkus 4Ah (nur bei RT20744)
15. Single-Ladegerät (nur bei RT20744)

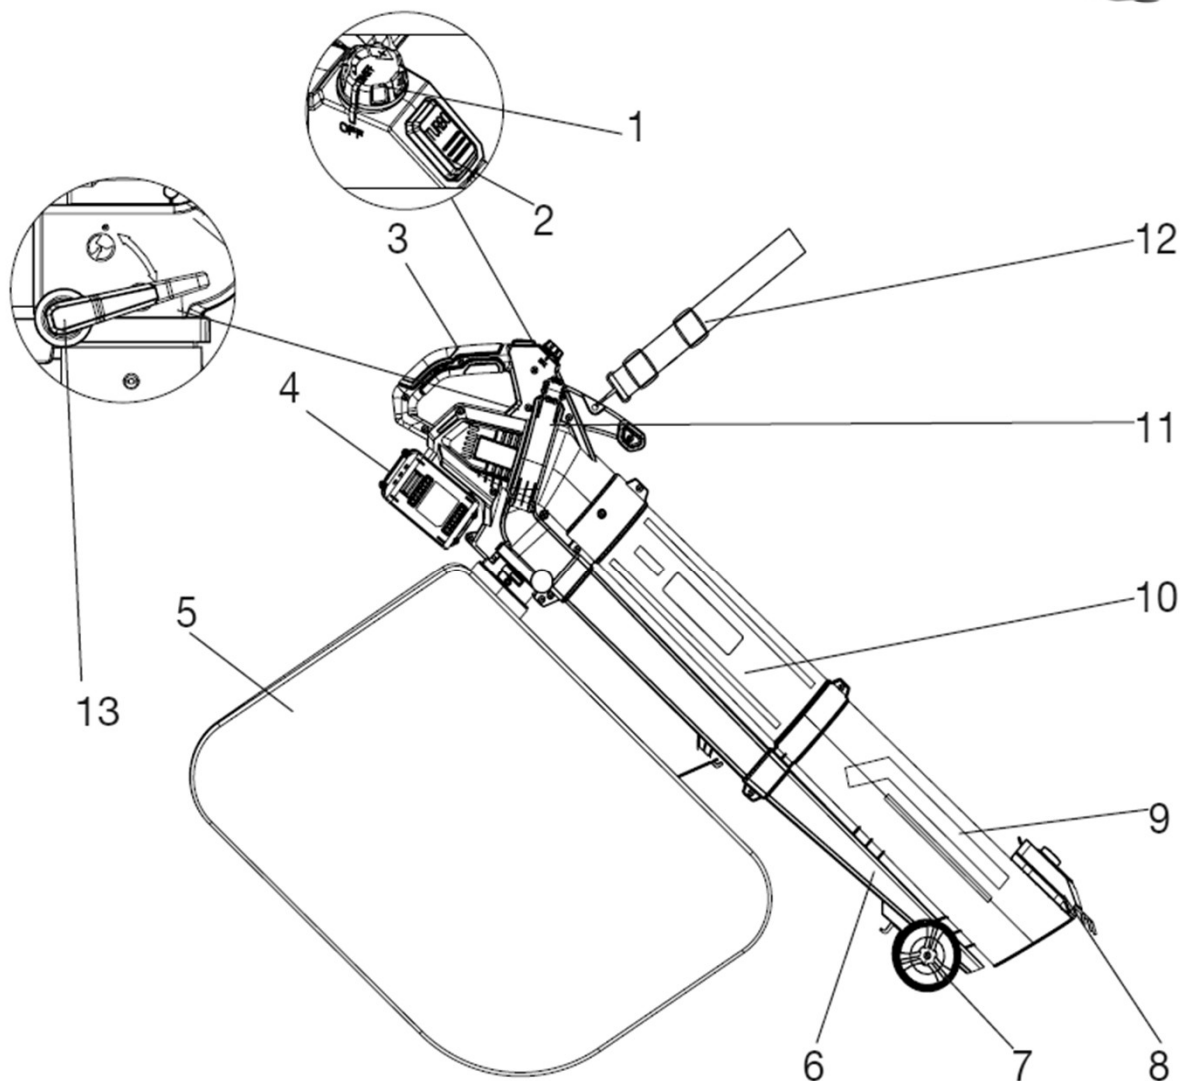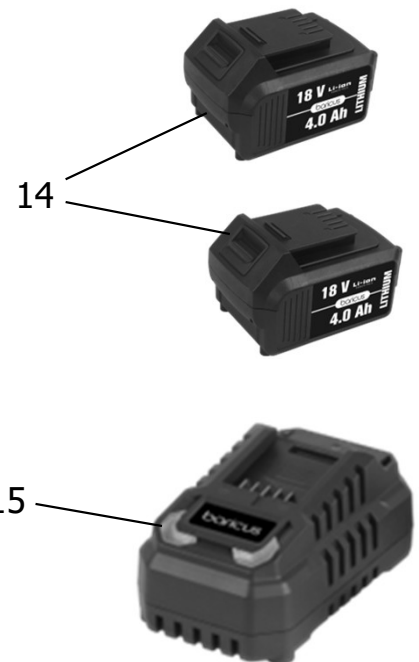


Installation


1. Stecken Sie das untere Saugrohr (9) in das obere Rohr (10) und befestigen Sie anschließend die Schrauben, um die Rohre miteinander zu verriegeln.

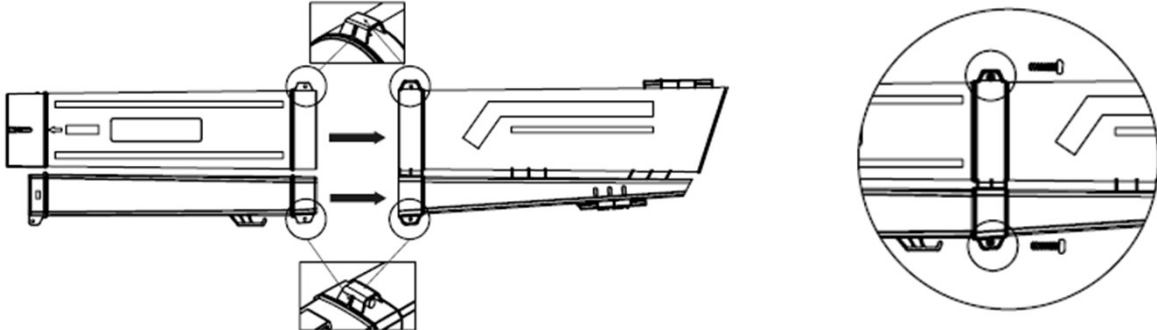


2. Führen Sie das gesamte Rohr in das Hauptgehäuse ein und bringen Sie anschließend die Schrauben an, um es am Gerät zu befestigen.

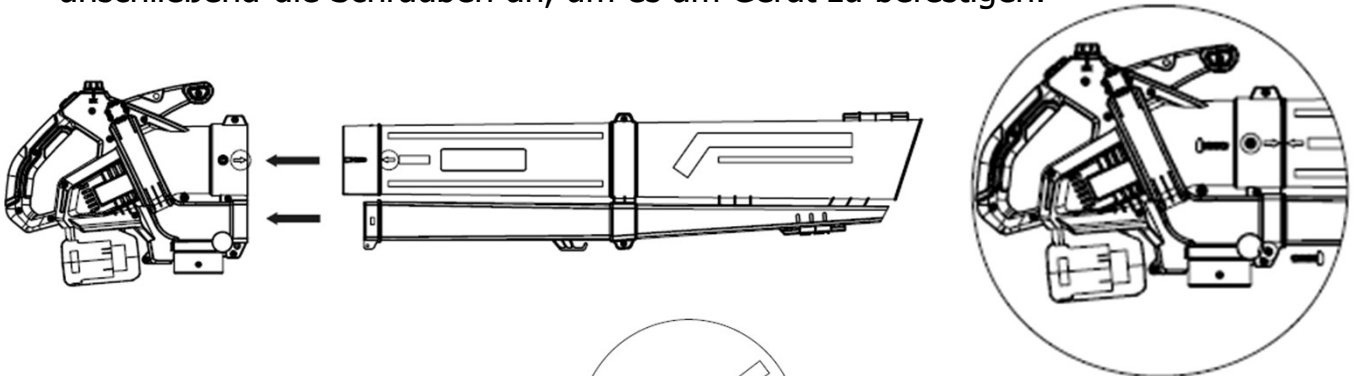


3. Haken Sie den Tragegurt (12) an der dafür vorgesehenen Öffnung ein.

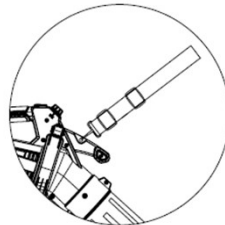

4. Stecken Sie den Rechen (8) wie abgebildet vorne, auf die Oberseite des unteren Rohrs bis er mit einem hörbaren „Klick“ einrastet.


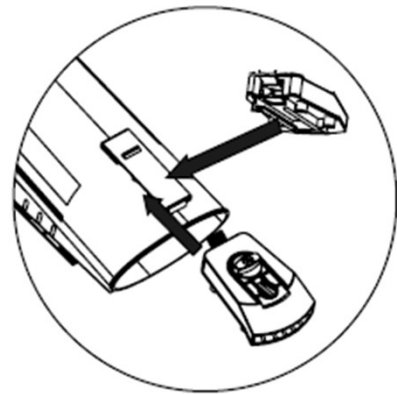


5. Stecken Sie die Räder (7) wie abgebildet vorne, auf die Unterseite des unteren Rohrs bis diese mit einem hörbaren „Klick“ einrasten.

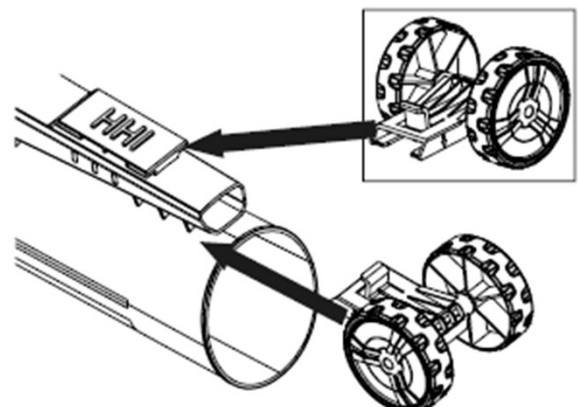

Inbetriebnahme

Stecken Sie die Akkus (14) in die Akku-Steckplätze (4) ein. Achten Sie darauf, dass diese mit einem hörbaren Klick einrasten.

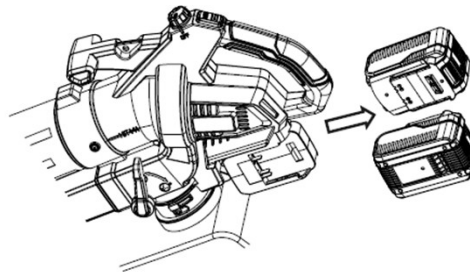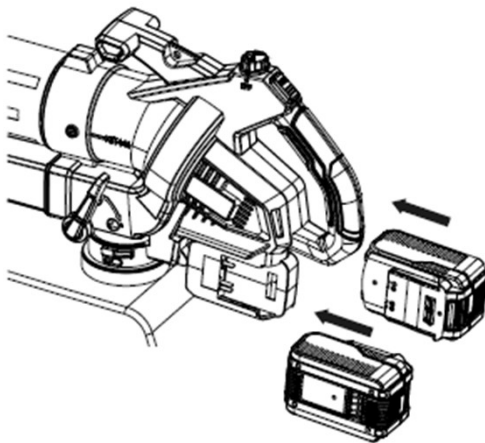

Zum Entfernen der Akkus drücken Sie bitte den jeweiligen Sicherungsknopf und ziehen den Akku nach hinten ab.


Ein- Aus-Schalten

Zum Einschalten drehen Sie den Regler (2) im Uhrzeigersinn bis ein „Klick“-Geräusch hörbar ist.

Drehen Sie den Regler weiter, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.


TURBO-Funktion

Drücken Sie die TURBO-Taste, um die maximale Leistung zu erreichen.

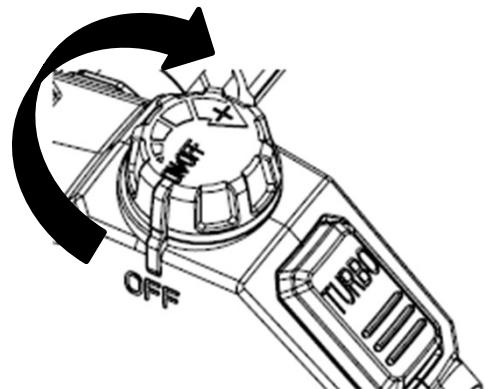

Auswahl des Betriebsmodus


Stellen Sie den Einstellhebel (13) auf Saugen (Hebel nach oben) oder Blasen (Hebel nach unten).

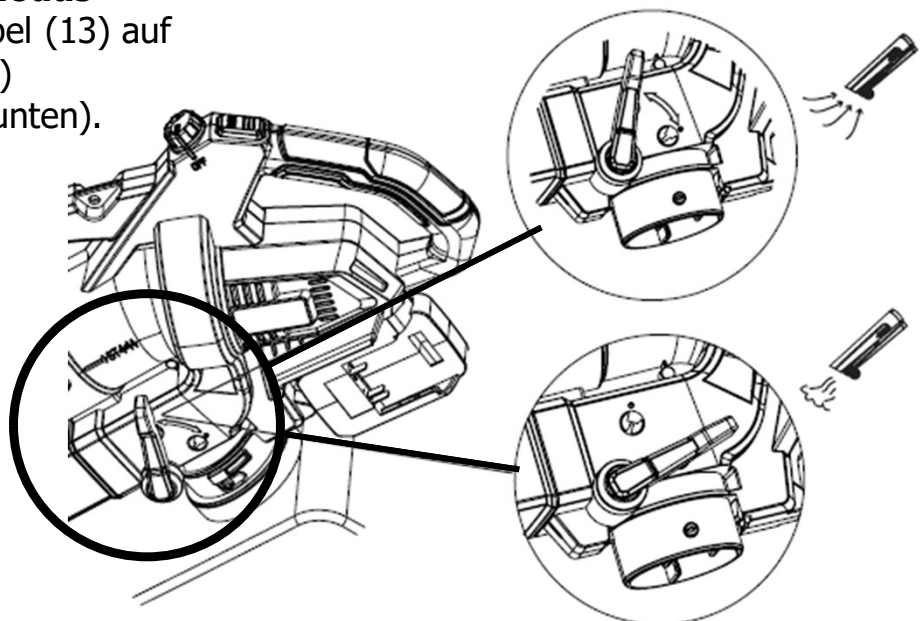

Verwendung als Laubsauger


Setzen Sie den Auffangbeutel wie abgebildet in das Gerät ein und achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet.

Führen Sie die Öffnung des Auffangbeutels vollständig in das Gerät ein und drehen Sie sie anschließend gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln. Haken Sie die Vorderseite des Auffangbeutels wie dargestellt am Gerät ein. Um den Auffangbeutel zu entfernen, drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen und zu entfernen.

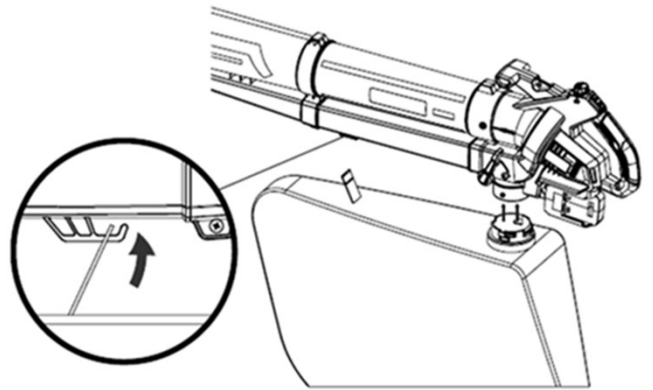


Verwendung als Laubbläser

Wenn das Gerät ausschließlich als Bläser verwendet wird, muss die Abdeckung montiert werden. Haken Sie die Abdeckung in die Öffnung ein. Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis ein „Klick“-Geräusch zu hören ist. Warnung: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher eingerastet ist.

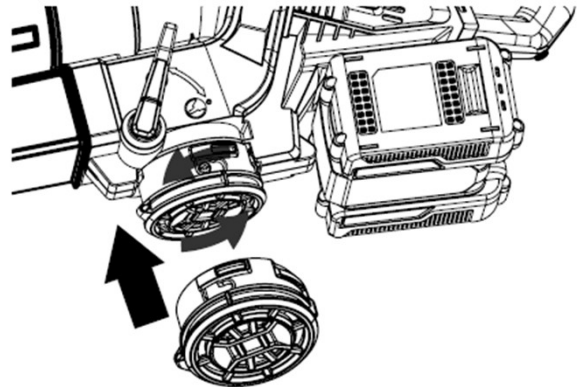


Einstellung des Rechens

Drehen Sie den Knopf am Rechen und verschieben Sie ihn nach oben oder unten. Drehen Sie den Knopf anschließend erneut, um den Rechen in der gewünschten Position zu fixieren.

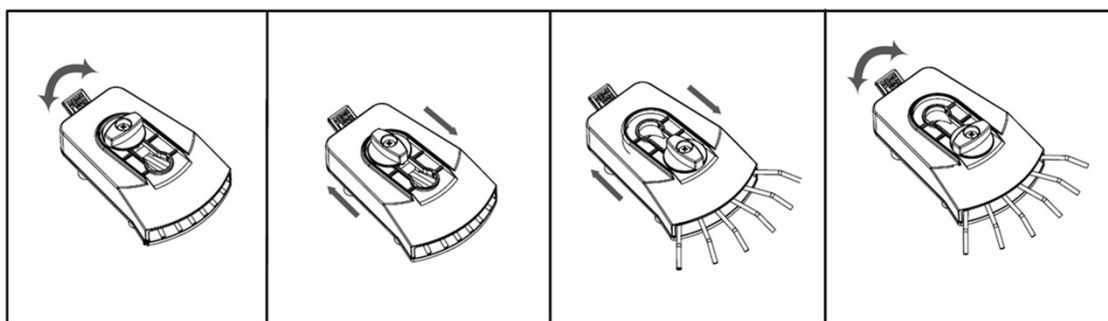

Einstellung der Räder



- Schritt 1: Drücken Sie den Knopf an den Rädern.
- Schritt 2: Verschieben Sie die Räder nach vorne oder hinten.

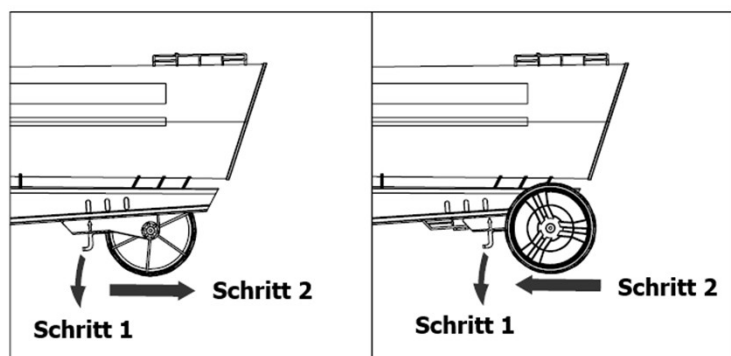

Reinigung bei Verstopfung des Lüfterrads durch das Sichtfenster

Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Akkus.

Drehen Sie den Verriegelungsknopf des Sichtfenster (11) gegen den Uhrzeigersinn und klappen die Abdeckung auf um das Sichtfenster zu öffnen.

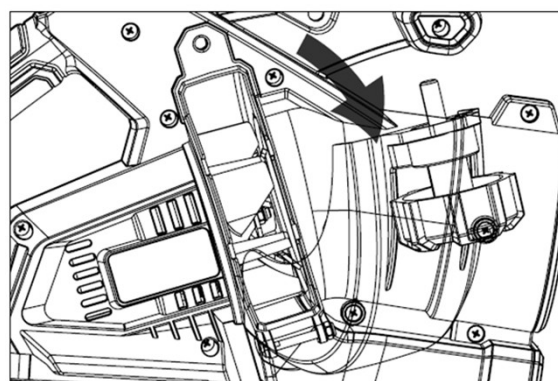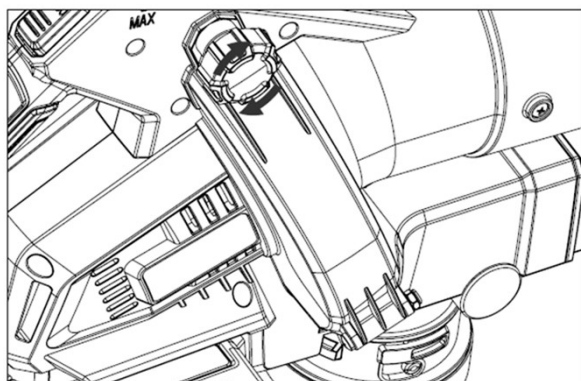

Entfernen Sie vorsichtig Verstopfungen und Verschmutzungen.

Achtung beim Hineingreifen, die Lüfterflügel können Verletzungen verursachen.

Technische Daten Grundgerät

Gerät (Modell):	Akku Laubbläser und Sauger mit 2x 4 Ah Akkus und Ladegerät GY2284 / RT20744 / QVC Art. Nr. 510490 JAX 00
Spannung:	2x 18 V
Motorleistung:	144 Watt
Leerlaufdrehzahl:	4500 – 14000 U/Min.
Luftgeschwindigkeit:	205 Km/h
Luftvolumen:	230 – 510 m ³ /h
Geräuschpegel:	101 dB
Zerkleinerungsverhältnis:	15:1
Gewicht:	ca.: 4,85 Kg

Sicherheitshinweise für Akku und Ladegerät

Achtung



Beim Gebrauch von Geräten müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise daher sorgfältig durch und bewahren Sie diese dort auf, dass Sie jederzeit darauf zugreifen können. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung und oder durch Missachtung dieser Gebrauchsanweisung und dieser Sicherheitshinweise entstehen.

Laden der Akkus

1. Verwenden Sie nur Ladegeräte der Marke Baricus
2. Verwenden Sie ausschließlich die dafür vorgesehenen Akkus der Marke Baricus in Ihren Baricus Elektrogeräten.
3. Halten Sie unbenutzte Akkus fern von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln und Schrauben, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
4. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit aus dem Akku austritt. Hatten Sie damit Kontakt spülen Sie die Stelle mit Wasser ab und suchen Sie bei Augenkontakt zusätzlich ärztliche Hilfe auf.
5. Unsere Akkupacks sind sorgfältig aufgebaut und verfügen über mehrstufige Sicherheitsvorrichtungen.
6. Vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung, da dies zu Zellschäden führen kann.
7. Untersuchungen zeigen, dass falsche Nutzung und mangelnde Pflege Hauptursachen für Schäden bei Akkus sind.

Hinweise zum Akku

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme auf.
2. Vermeiden Sie tiefe Entladungszyklen, um die Akkuleistung zu optimieren.
3. Lagern Sie den Akku kühl und mindestens zu 30% geladen.
4. Ersetzen Sie den Akku, wenn seine Leistungsfähigkeit auf 50% des Neuzustands abfällt.
5. Werfen Sie verbrauchte Akkus nicht ins offene Feuer oder ins Wasser!
6. Vermeiden Sie Überlastung und Beschädigungen.
7. Ersetzen Sie Akkus, die aus über einer Meter Höhe gefallen sind oder starken Stößen ausgesetzt waren, unverzüglich, auch wenn das Gehäuse unbeschädigt erscheint.
8. Beachten Sie die Entsorgungshinweise.
9. Das Akku und Ladegerät nicht Spritzwasser, offenen Flammen oder Regen aussetzen und halten Sie diese von anderen Wärmequellen fern.

Hinweise zum Ladegerät und dem Ladevorgang

1. Beachten Sie die angegebenen Daten auf dem Typenschild des Ladegeräts. Schließen Sie das Ladegerät nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung an.
2. Schützen Sie das Ladegerät und die Leitung vor Beschädigung und scharfen Kanten. Beschädigte Kabel sind unverzüglich durch einen Elektrofachmann auszutauschen.
3. Ladegerät, Akkus und Akkugerät vor Kindern schützen.
4. Keine beschädigten Ladegeräte verwenden.
5. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme auf. Vermeiden Sie tiefe Entladungszyklen, um die Akkuleistung zu optimieren.
6. Lagern Sie den Akku kühl und mindestens zu 40% geladen. Ersetzen Sie den Akku, wenn seine Leistungsfähigkeit auf 50% des Neuzustands abfällt
7. Vermeiden Sie Überlastung und Beschädigungen.
8. Ersetzen Sie Akkus, die aus über einem Meter Höhe gefallen sind oder starken Stößen ausgesetzt waren, unverzüglich, auch wenn das Gehäuse unbeschädigt erscheint.
9. Beachten Sie die Entsorgungshinweise.

Schutz vor Umwelteinflüssen

1. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung und eine Schutzbrille.
2. Schützen Sie Ihr Akkugerät und das Ladegerät vor Feuchtigkeit und Regen. Dieses kann zu gefährlichen Beschädigung der Batteriezellen führen.
3. Das Akkugerät und das Ladegerät nicht im Bereich von Dämpfen und brennbaren Flüssigkeiten verwenden.
4. Ladegerät und Akkugeräte nur im trockenem Zustand und einer Umgebungstemperatur von 10-40°C verwenden und lagern.
5. Bewahren Sie den Akku nicht an Orten auf, die eine Temperatur von über 40° C erreichen können, insb. nicht in einem in der Sonne geparkten Kraftfahrzeug.
6. Schützen Sie Ihre Akkus vor Überhitzung, Überlastung, Überladung oder Sonneneinstrahlung. Dieses führt zur Überhitzung und zur Zellschädigung. Laden oder arbeiten sie keinesfalls mit Akkus welche überhitzt wurden. Ersetzen sie diese!
7. Verhindern Sie, dass der Lithium-Ionen Akku gefriert. Akkus, welche länger als 60 Minuten unter 0°C gelagert wurden, sind zu entsorgen.
8. Vorsicht beim Umgang mit Akkus in Bezug auf elektrostatischer Ladung: elektrostatische Entladungen führen zu Schäden an der Schutzelektronik und den Akku-Zellen! Vermeiden Sie daher elektrostatische Aufladung und berühren Sie niemals die Akku-Pole

Einzel / Doppelladegerät


Da viele unserer Kunden sowohl Einzel- als auch Doppelladegeräte verwenden, erklärt diese Anleitung, wie beide Ladegerätetypen verwendet werden. **Bitte beachten Sie, dass Sie das im Lieferumfang angegebene Ladegerät erhalten!**



Aufladen der Akkus

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufgeladen werden. Der Akku muss im Allgemeinen neu aufgeladen werden, bevor er völlig entladen ist, da sonst die Akkukapazität schnell nachlässt.

Einzel-Ladegerät

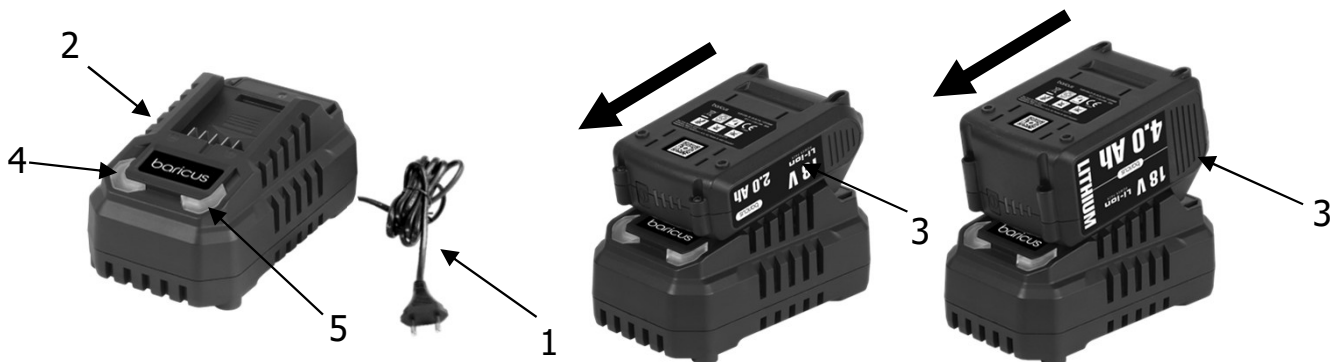

Stecken Sie den Netzstecker (1) des Ladegerätes (2) in eine handelsübliche 220/230 Volt Steckdose. An der Ladestandanzeige (4) leuchtet nun ausschließlich das rote Licht. Schieben Sie den Akku (3) in Pfeilrichtung auf das Ladegerät (2) bis dieser hörbar einrastet.

Folgendes wird während dem Ladevorgang angezeigt:

Das rote Licht (4) des Ladegerätes leuchtet durchgehend und das grüne Licht (5) blinkt. Sobald der Akku voll aufgeladen ist erlischt das rote Licht (4) und das grüne Licht (5) leuchtet dauerhaft. Ihr Akku ist nun voll geladen. Bitte entnehmen Sie diesen aus dem Ladegerät.




Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie den Entriegelungsknopf (6) nach unten und ziehen gleichzeitig den Akku in Pfeilrichtung aus dem Ladegerät!

Wenn beim Ladevorgang die grüne und rote Lampe zusammen blinken ist der Akku defekt. Bitte wenden Sie sich an den Service. Sollte beim Einstecken des Ladegerätes in die 220/230 Volt Steckdose die rote Lampe blinken ist das Ladegerät überhitzt oder die Umgebungstemperatur zu hoch. Bitte lassen Sie das Ladegerät abkühlen.



Doppel-Ladegerät

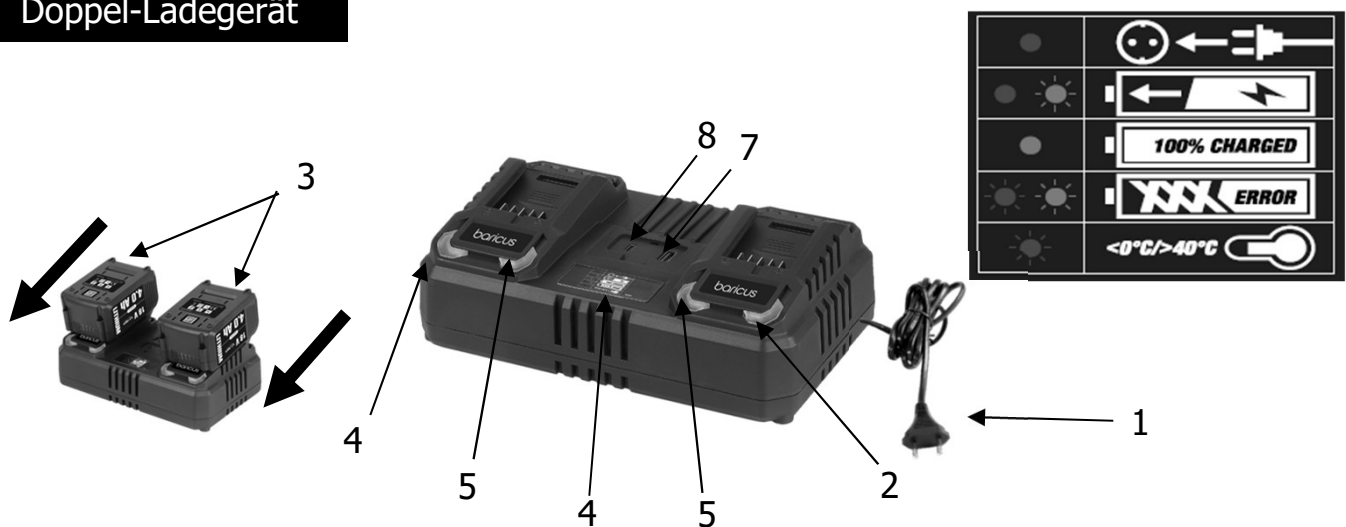

Stecken Sie den Netzstecker (1) des Ladegerätes (2) in eine haushaltsübliche 220/230 Volt Steckdose. An der Ladestandanzeige (4) leuchtet nun aus-schließlich das rote Licht. Schieben Sie den Akku (3) in Pfeilrichtung auf das Ladegerät (2) bis dieser hörbar einrastet .

Folgendes wird während dem Ladevorgang angezeigt:

Das rote Licht (4) des Ladegerätes leuchtet durchgehend und das grüne Licht (5) blinkt. Sobald der Akku voll aufgeladen ist erlischt das rote Licht (4) und das grüne Licht (5) leuchtet dauerhaft. Ihr/e Akku/s ist/sind nun voll geladen. Bitte entnehmen Sie diesen/diese aus dem Ladegerät.



Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie den Entriegelungsknopf (6) nach unten und ziehen gleichzeitig den Akku in Pfeilrichtung aus dem Ladegerät!

Wenn beim Ladevorgang die grüne und rote Lampe zusammen blinken ist der Akku defekt. Bitte wenden Sie sich an den Service. Sollte beim Einstecken des Ladegerätes in die 220/230 Volt Steckdose die rote Lampe blinken ist das Ladegerät überhitzt oder die Umgebungstemperatur zu hoch.



Bitte lassen Sie das Ladegerät abkühlen.
Verwenden Sie **nur Akkus der Marke Baricus**

Doppel-Ladegerät



Ihr Doppelladegerät verfügt zusätzlich über einen USB-Anschluss (7) und einen USB-C-Anschluss (8), die es Ihnen ermöglichen, andere Geräte mit USB- und USB-C-Ladekabeln aufzuladen.

Kompatibilität


Mit dem Einzelladegerät sowie dem Doppelladegerät können Sie folgende Baricus-Akkus aufladen:



Sollten Sie weitere Fragen haben oder einen hier nicht abgebildeten Akku haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service. Die Adresse finden Sie auf dem Deckblatt (Seite 1).

Ladestandsanzeige am Akku

Der Ladestand des Akkus selbst kann jederzeit abgelesen werden, indem Sie den kleinen Kontrollknopf (a.) neben der Balkenanzeige (b.) drücken. Leuchten alle vier Balken, ist Ihr Akku voll geladen. Leuchtet nur noch ein Balken, laden Sie den Akku spätestens dann erneut auf!

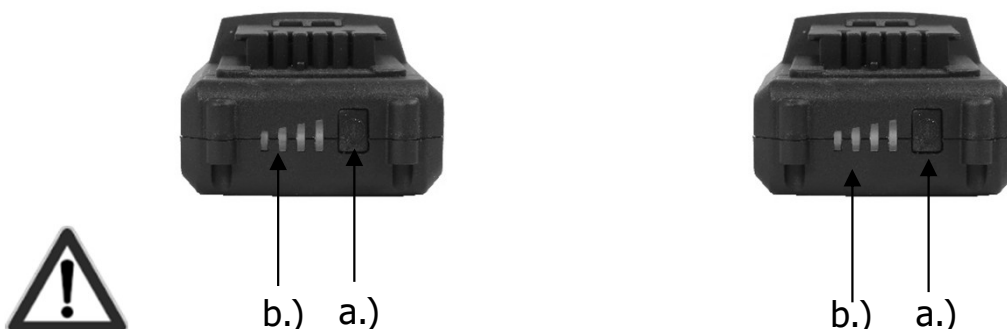

Achtung: Die Balkenanzeige ist **IMMER** rot. Je nachdem wieviel Balken angezeigt werden ist der Akku bei 1 Balken 25%, 2 Balken 50 % usw. geladen.

Bezeichnung:	Einzel-Ladegerät	Doppel-Ladegerät
RT-Nummer:	RT20549	RT20604
Serien-Nummer:	PLCP-001A-01	PLCP-020
Eingang/Input:	220-240 VAC 50-60Hz 70W	220-240 VAC 50Hz 260W
Ausgang/Output:	20Vd.c. 2.4A	20Vd.c. 2 x 4.5A
USB Ausgang/Output:		5V. 2.4 A
USB-C Ausgang/Output:		5V. 2.4 A
USB/USB-C Zusammen:		5V. 1 A
Bezeichnung:	Akku 18 Volt 2 AH	Akku 18 Volt 4 AH
RT-Nummer:	QV90500	QV90501
Serien-Nummer:	PLBP-018A 08	PLBP-018A-2P 08
Volt:	18 Volt	18 Volt
Wh:	36 Wh	72 Wh
Batterie Typ:	Lithium-Ionen	Lithium Ionen

Technische Fragen / Reklamationen / Ersatzteile

Unser Service-Personal steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Um Ihr Problem so schnell und unkompliziert wie möglich lösen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor: Halten Sie unsere Artikelnummer bereit. Diese finden Sie auf dem Deckblatt Ihrer Anleitung oder auf Ihrem Gerät. Halten Sie bitte außerdem Ihr (defektes) Gerät griffbereit, um die Fragen des Kundenservices besser beantworten zu können. Haben Sie soeben genannte Informationen und Ihr Gerät zur Hand, melden Sie sich bitte bei unserem Kundendienst am besten telefonisch oder per Livechat zu den unten angegebenen Geschäftszeiten.

Unsere Kontaktdaten:

Email: kundendienst@redtools.de

Mo.-Fr. 09:00-16:00 Uhr (außer an bayrischen Feiertagen)

Telefon: 08261/73 13 9 0

Fax: 08261/73 13 9 28

Livechat: www.redtools.de

Hinweise zum Umweltschutz



Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht über die Ihnen bekannten Sammelsysteme oder Recyclinghöfe.

Entsorgen Sie das Elektrogerät am Ende dessen Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. **Entfernen Sie vor der Entsorgung den Akku !**

Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Bestimmungen. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Bürger dazu verpflichtet sind, Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen (Wertstoffhöfen) entsorgt werden.

Achtung



Bitte beachten Sie, dass die Batterie / der Akku nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden darf bzw., dass bei nichtvollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

EU-Konformitätserklärung

Dokument:

Nr.20260409

Repräsentant:

Red Tools Germany GmbH & Co KG
Fellhornstrasse 6
D-87719 Mindelheim/Deutschland

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass diese Produkte mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

Produktidentifikation:

Baricus Laubbläser und Sauger : GY2284 / RT20744 / 510490 JAX 00

CE Maschinen Richtlinie 2006/42/EG

EN 60335-1-2012/A15:2021

EN 50636-2-100:2014

EN62233:2008

EN ISO 12100:2010

EMV Richtlinie 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Akku 18 Volt 2 AH: QV90501 / PLBP-018A-2P

EMV Richtlinie 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Sicherheitsanforderung Batterien

EN 62133-2:2017+A1

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd



Ladegerät: RT20549 - PLCP-001A-01

EMV Richtlinie 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

CE Geräte Sicherheit

EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN 60335-2-29:2021+A1

EN 62233: 2008

EK1 527-12 Rev. 2

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

LVD 2014/35/EU

Photobiologische Sicherheit

EN 62471-2008

REACH (EC) 1907/2006

ROHS Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) in Anlehnung an (EU) 2015/863

Mindelheim, den 09.04.2026

CE 2026



QA-Beauftragter: Ottmar Ullrich

Inverkehrbringer: Red Tools Germany GmbH & Co. KG / Fellhornstrasse 6 / D-87719 Mindelheim
Hergestellt für: QVC Handel S.á r.l. & Co. KG, Plockstr.30, 40221 Düsseldorf
service@kundenservice.qvc.de / www.qvc.de