



ACCENTUM

Kabelloser Around-Ear-Kopfhörer

Modell: ACAEBT



Bedienungsanleitung

Nutzen Sie die Suchfunktion, die Navigation (links) oder die folgenden Links:

Start

„Produktübersicht“

„Erste Schritte“

„Kopfhörer verwenden“

„Häufig gestellte Fragen/Wenn Störungen auftreten“

„Technische Daten“

Sonova Consumer Hearing GmbH

Am Labor 1

30900 Wedemark

Germany

www.sennheiser-hearing.com

Version: 07/25 A03

Wichtige Sicherheitshinweise



- ▷ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.
- ▷ Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist oder laute, ungewöhnliche (Pfeif- oder Piep-) Geräusche von sich gibt.
- ▷ Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die drahtlose **Bluetooth**-Übertragung gestattet ist.

Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden

- ▷ Schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hören Sie mit Ihrem Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Kopfhörer der Marke Sennheiser klingen auch bei niedriger und mittlerer Lautstärke sehr gut. 
- ▷ Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder, die zu Störungen von Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten führen können. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Produktkomponente, die den Magneten enthält, und dem Herzschrittmacher, dem implantierten Defibrillator oder einem anderen Implantat ein. 
- ▷ Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden. Verschluckungs- und Erstickungsgefahr.
- ▷ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B. im Straßenverkehr). Insbesondere die aktive Geräuschunterdrückung des Produkts kann Umgebungsgeräusche unhörbar machen oder Warnsignale akustisch stark verändern.

Produktschäden und Störungen vermeiden

- ▷ Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden. Die normale Betriebstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es in Flüssigkeit getaucht wurde.
- ▷ Bedecken Sie nicht die Mikrofonöffnungen der aktiven Geräuschunterdrückung an den Außenseiten der Hörermuscheln, um laute, ungewöhnliche (Pfeif- oder Piep-) Geräusche zu vermeiden und eine einwandfreie Geräuschunterdrückung sicherzustellen.
- ▷ Verwenden Sie ausschließlich die von Sonova Consumer Hearing gelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte/Zubehörteile/Ersatzteile.
- ▷ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise für Lithium-Akkus

**WARNUNG**

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch können die Akkus auslaufen. In extremen Fällen besteht die Gefahr von:

- Explosion
- Hitze- und Feuerentwicklung
- Rauch- und/oder Gasentwicklung
- Gesundheits- und/oder Umweltschäden

	Verwenden Sie ausschließlich die von Sonova Consumer Hearing empfohlenen Akkus und dazu passenden Ladegeräte.
	Laden Sie das Produkt/die Akkus nicht unbeaufsichtigt.
	Laden Sie das Produkt/die Akkus nur bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C und nicht in der Nähe von leicht brennbaren Gegenständen.
	Laden Sie das Produkt/die Akkus nicht in feuchter Umgebung. Stellen Sie sicher, dass die Ladebuchse frei von Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist.
	Erhitzen Sie das Produkt/die Akkus nicht über 60 °C. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und werfen Sie das Produkt/die Akkus nicht ins Feuer.
	Schalten Sie Akku-gespeiste Produkte nach dem Gebrauch aus.
	Laden Sie das Produkt/die Akkus auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle 3 Monate).
	Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Produkt, Akku, Ladegerät oder Ladekabel, wenn dieses/dieser mit dem Stromnetz verbunden ist. Diese Komponenten können sich während des Ladevorgangs erwärmen und zu Hautirritationen führen.
	Geben Sie defekte Produkte inkl. Akku ausschließlich an Sammelstellen oder bei Ihrem Fachhändler zurück, um die Verwertung zu ermöglichen.

Hinweise zur Erfassung und Verarbeitung von Daten und Firmware-Updates

Dieses Produkt speichert individuelle Einstellungen wie Lautstärke, Klangprofile und Bluetooth-Verbindungsdaten gekoppelter Geräte. Diese Daten sind für den Betrieb des Produkts erforderlich und werden an Sonova Consumer Hearing GmbH oder durch Sonova Consumer Hearing GmbH beauftragte Unternehmen nicht übertragen und nicht verarbeitet.

Die Firmware des Produkts können Sie mit der App „Sennheiser Smart Control“ über eine Internet-Verbindung kostenlos aktualisieren. Wenn das Gerät, auf dem die App installiert ist, mit dem Internet verbunden ist, werden automatisch folgende Daten an Sonova Consumer Hearing-Server übertragen und dort verarbeitet, um

geeignete Firmware-Updates bereitstellen und übertragen zu können: Hardware Identifier, Hardware Revisionsnummer, Firmware-Version des Produkts, Betriebssystemtyp (Android, iOS) und -version, Version der App. Die Daten werden nur für die angegebene Nutzung verwendet und nicht dauerhaft gespeichert.

Wenn diese Daten nicht übertragen und verarbeitet werden sollen, stellen Sie keine Internet-Verbindung her.

Hinweise zur Nutzung von Kopfhörern in feuchten Umgebungen

Kopfhörer sind ein alltäglicher Begleiter. Wenn Sie die Kopfhörer unterwegs verwenden, kann es vorkommen, dass sie Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Zum Beispiel kann Regen, Luftfeuchtigkeit oder auch Schweiß mit dem Kopfhörer in Kontakt geraten.

Um eine einwandfreie, sichere und langlebige Funktion sicherzustellen:

- ▷ Vermeiden Sie den Kontakt mit Nässe und halten Sie Kopfhörer stets trocken.
- ▷ Verwenden Sie Kopfhörer nicht im Regen/Schnee oder in der Dusche.
- ▷ Verwenden Sie Kopfhörer nicht im Schwimmbad, Sauna oder bei anderen Tätigkeiten mit Wasser/höher Luftfeuchtigkeit (z. B. Geschirr abwaschen).
- ▷ Verstauen Sie Kopfhörer nicht in luftdichten Behältnissen/Tüten zusammen mit feuchten Gegenständen (z. B. feuchte Wäsche) oder Gegenständen, die Kondensationsfeuchte hervorrufen können (z. B. kalte Wasserflaschen).
- ▷ Laden Sie niemals feuchte Kopfhörer auf. Stellen Sie sicher, dass die Ladebuchse frei von Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist.

Sollte Ihr Kopfhörer feucht oder nass geworden sein:

- ▷ Trocknen Sie Kopfhörer vollständig mit einem trockenen Tuch.
- ▷ Lassen Sie Kopfhörer mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden und laden.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn es offensichtlich beschädigt ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung/Haftung

Diese Kopfhörer sind als Zubehör für Bluetooth-konforme Geräte für die drahtlose Audiokommunikation wie Musikwiedergabe und Telefonate über Bluetooth-Funktechnologie konzipiert.

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in den zugehörigen Produktanleitungen beschrieben.

Sonova Consumer Hearing GmbH übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßer Verwendung des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.

Sonova Consumer Hearing GmbH haftet nicht für Schäden an USB-Geräten, die nicht mit den USB-Spezifikationen im Einklang sind.


Sonova Consumer Hearing GmbH haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen wegen leerer oder überalterter Akkus oder Überschreiten des Bluetooth-Sendebereichs.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten.

Lieferumfang



Around-Ear-Kopfhörer ACCENTUM
Modell: ACAEBT



USB-Kabel mit USB C- und USB A-Stecker
Länge ca. 1,2 m



Kurzanleitung



Sicherheitshinweise



Zulassungsbeiblatt




Online finden Sie:

- diese ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Informationen (www.sennheiser-hearing.com/download)
- die Sennheiser Smart Control App zur Einrichtung des Kopfhörers und für weitere Funktionen (www.sennheiser-hearing.com/smartcontrol)
- eine Liste der Zubehörteile auf der Produktseite des ACCENTUM unter www.sennheiser-hearing.com/accentum zum Online-Kauf oder wenden Sie sich an den Sonova Consumer Hearing-Partner Ihres Landes: www.sennheiser-hearing.com/service-support

Produktübersicht

ACCENTUM

Modell: ACAEBT

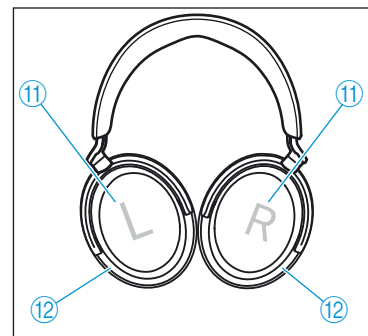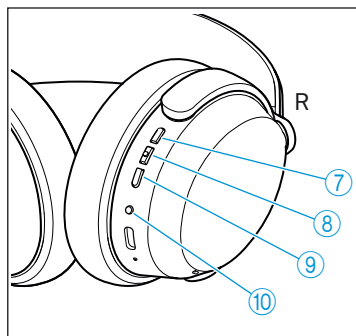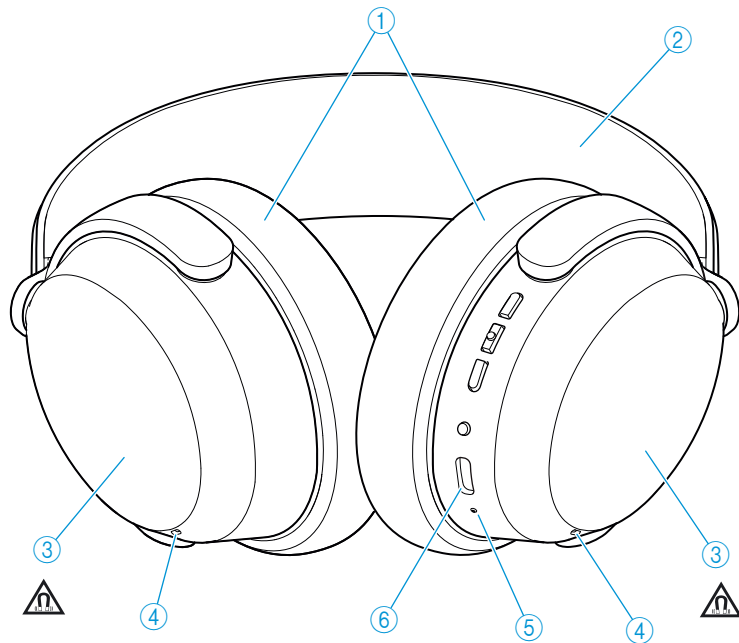


- ① Ohrpolster
- ② Kopfbügel, stufenlos verstellbar
- ③ Hörermuscheln
- ④ Sprachmikrofone (2 Stück) zum Telefonieren
- ⑤ LED-Anzeige
- ⑥ Eingang für USB C zum Laden, Anrufen, Streaming über PC/Mac
- ⑦ Taste Lautstärke +
- ⑧ Taste Musik- und Sprachsteuerung
- ⑨ Taste Lautstärke -

- ⑩ Haupttaste
 - Ein-/Ausschalttaste
 - Sprachassistentztaste
 - Kopplungstaste: 5 Sekunden gedrückt halten aktiviert den Bluetooth-Kopplungsmodus (Pairing)
- ⑪ Kennzeichnung für rechts (R) und links (L) (in den Ohrmuscheln)
- ⑫ Mikrofone für die aktive Geräuschunterdrückung ANC; 2 x nach außen gerichtet, 2 x nach innen gerichtet (nicht sichtbar)

Übersicht der Steuerung

Einschalten des Kopfhörers

- Haupttaste für 3 Sekunden gedrückt halten.

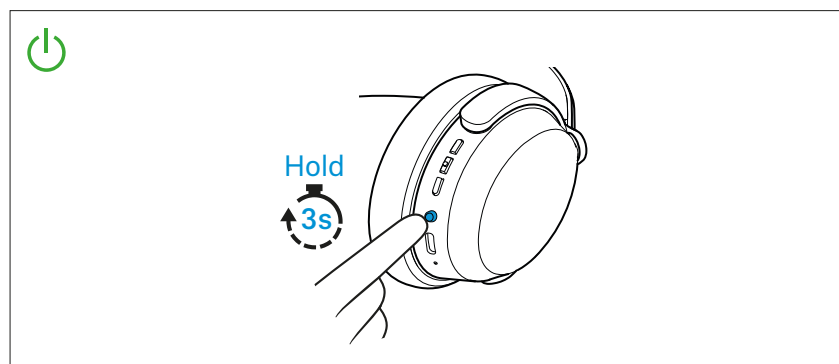

Übersicht über die LED-Anzeige

Während des Betriebs

LED		Bedeutung/Kopfhörer...
 5 s	weiß 5 Sekunden leuchten	... schaltet sich ein.
 3x	weiß 3x blinken	... ist per Bluetooth mit einem Gerät verbunden.
	weiß-rot blinken	... ist im Bluetooth-Kopplungsmodus (Pairing).
 3x	rot 3x blinken	... schaltet sich aus.

Bei Anrufen

LED		Bedeutung
 10x	weiß 10x wiederholend blinken	Eingehender Anruf

Beim Laden

LED		Bedeutung
	rot blinken	Akku ist zu 0 % bis 20 % geladen.
	gelb blinken	Akku ist zu 20 % bis 90 % geladen.
	grün blinken	Akku ist zu 90 % bis 100 % geladen.
	grün 5 Minuten leuchten	Wenn der Akku zu 100% geladen ist, leuchtet die LED 5 Minuten und erlischt dann.



Wenn die LED-Anzeige nicht aufleuchtet:

- Reinigen Sie die Ladebuchse (> 28).
- Laden Sie den Akku so lange (mindestens 30 Minuten), bis die LED-Anzeige wieder aufleuchtet (> 12). Bei einem vollständig entleerten Akku kann es mehrere Minuten dauern, bis die LED-Anzeige den Ladevorgang anzeigt.

Übersicht der Hinweistöne und Sprachmeldungen

Der Kopfhörer gibt Sprachmeldungen und Hinweistöne bei verschiedenen Ereignissen aus.



Über die Smart Control App können Sie Einstellungen für die Sprachmeldungen und Hinweistöne vornehmen (> 26).

Sprachmeldung	Bedeutung/Kopfhörer...
Herstellen einer Bluetooth-Verbindung	
„Connected“ („Verbunden“)	... ist per Bluetooth verbunden.
„No connection“ („Keine Verbindung“)	... hat die Bluetooth-Verbindung zu einem gekoppelten Gerät verloren.
„Pairing successful“ („Kopplung erfolgreich“)	... hat die Bluetooth-Kopplung erfolgreich durchgeführt.
„Pairing failed“ („Kopplung fehlgeschlagen“)	... hat die Bluetooth-Kopplung nicht erfolgreich durchgeführt.
Informationen zu Akkustand und Lautstärke	
"Recharge headset" („Kopfhörer laden“)	... hat einen leeren Akkustand. Laden Sie den Akku (> 12).
„More than xx % battery left“	... gibt die verbleibende Akkuladung in Prozent an.
„Volume min“ („Lautstärke minimum“)	... hat die minimalste Lautstärkeeinstellung erreicht.
„Volume max“ („Lautstärke maximum“)	... hat die maximalste Lautstärkeeinstellung erreicht.
„Mute on“ („Stummschaltung ein“)	... schaltet das Mikrofon stumm.
„Mute off“ („Stummschaltung aus“)	... aktiviert das Mikrofon wieder.

Sie hören kurze Hinweistöne, wenn der Kopfhörer


- ein- oder ausgeschaltet wird,
- sich im Kopplungsmodus befindet (Melodie),
- Geräte in der Kopplungsliste erkennt,
- den Kopplungsvorgang (Pairing) abbricht,
- Befehle über eine der Tasten empfängt (Erhöhung der Lautstärke, Musikwiedergabe starten/anhalten, Anrufe annehmen/halten/ablehnen, ANC oder Transparenz-Modus einstellen)
- einen eingehenden Anruf empfängt (Klingelton).

Erste Schritte

1. Akku laden


Bei Auslieferung ist der Akku des Kopfhörers nicht vollständig geladen.

- ▷ Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig und ohne Unterbrechung (> 12).

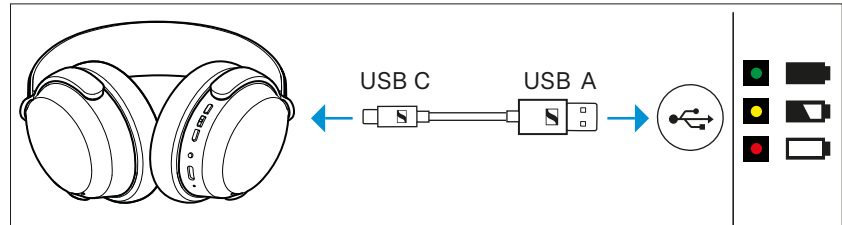


2. Kopfhörer mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

- ▷ Verbinden Sie den Kopfhörer per Bluetooth mit Ihrem Smartphone (> 13).

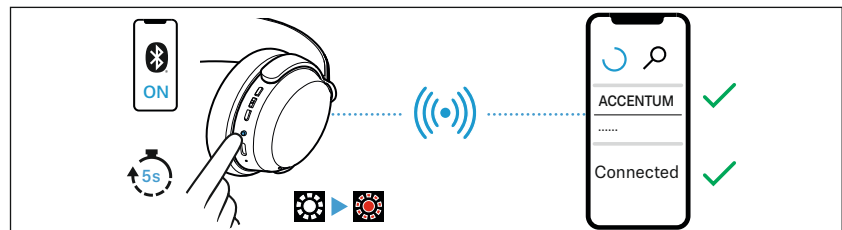


3. Smart Control App für Ihr Smartphone

Mit der **Sennheiser Smart Control App** können Sie alle Funktionen und Einstellungen des Kopfhörers nutzen und z. B. per Equalizer die Klangeinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen (> 16).

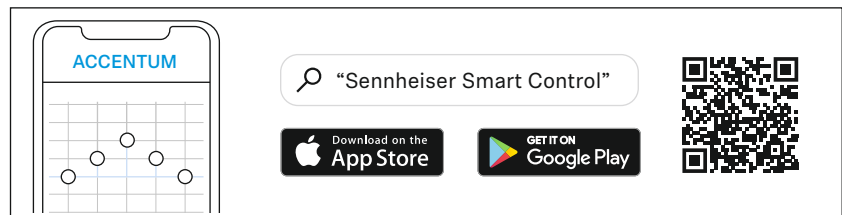

4. Kopfhörer aufsetzen und Kopfbügel einstellen

Für eine gute Klangqualität und den bestmöglichen Tragekomfort, können Sie den Kopfhörer an Ihre Kopfgröße anpassen (> 17).

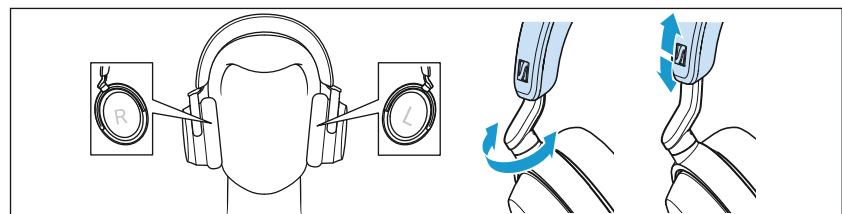

Kopfhörer verwenden

Informationen über den Akku und den Ladevorgang

Der Kopfhörer hat einen eingebauten Akku. Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. 3 Stunden. Die Ladezeit kann je nach verwendeter Stromquelle und Umgebungstemperatur variieren. Laden Sie den Kopfhörer vor der ersten Verwendung vollständig und ohne Unterbrechung.


Während der Kopfhörer geladen wird, leuchtet die LED-Anzeige auf (> 7). Sobald der Kopfhörer zu 100 % geladen ist, leuchtet die LED für 5 Minuten grün und erlischt dann. Wenn der Ladezustand des Akkus auf ein kritisches Niveau absinkt, fordert die Sprachmeldung „Recharge headset“ Sie auf, den Kopfhörer zu laden. Die Sprachmeldung wird alle 10 Minuten wiederholt, wenn der Kopfhörer nicht geladen wird, bis er sich ausschaltet.

Sonova Consumer Hearing empfiehlt, zum Laden des Kopfhörers das mitgelieferte USB-Kabel und ein kompatibles handelsübliches USB-Netzteil zu verwenden.

Während der Kopfhörer geladen wird, können Sie weiterhin Musik hören oder telefonieren. Die Ladezeit kann sich in diesem Fall jedoch verlängern.

Am Ende der Lebensdauer muss dieses Produkt mit eingebautem Akku einer getrennten Entsorgung übergeben werden. Weitere Informationen finden Sie hier: > 33.

Akku des Kopfhörers laden

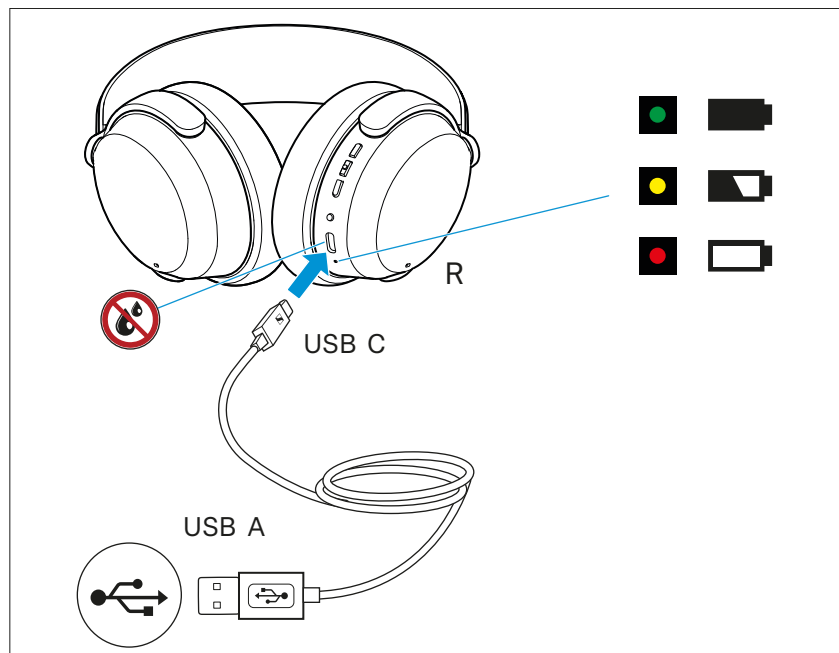

1. Stellen Sie sicher, dass die Ladebuchse frei von Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist. Stecken Sie den USB C-Stecker des Ladekabels in die USB-Buchse des Kopfhörers.
2. Stecken Sie den USB A-Stecker in eine entsprechende Buchse einer USB-Stromquelle (nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie sicher, dass die USB-Stromquelle mit dem Stromnetz verbunden ist.
Der Ladevorgang des Kopfhörers beginnt. Die LED-Anzeige zeigt den Status an.

LED		Bedeutung
	rot blinken	Akku ist zu 0 % bis 20 % geladen.
	gelb blinken	Akku ist zu 20 % bis 90 % geladen.
	grün blinken	Akku ist zu 90 % bis 100 % geladen.
	grün 5 Minuten leuchten	Wenn der Akku zu 100% geladen ist, leuchtet die LED 5 Minuten und erlischt dann.

Wenn die LED-Anzeige nicht aufleuchtet:

- ▷ Reinigen Sie die Ladebuchse (> 28).
- ▷ Laden Sie den Akku so lange (mindestens 30 Minuten), bis die LED-Anzeige wieder aufleuchtet (> 12). Bei einem vollständig entleerten Akku kann es mehrere Minuten dauern, bis die LED-Anzeige den Ladevorgang anzeigt.



Sie können den Ladevorgang beschleunigen, indem Sie den Kopfhörer im ausgeschalteten Zustand laden.



Wenn Sie die USB-Verbindung während oder nach dem Ladevorgang trennen, hören Sie eine Sprachmeldung, die Sie über die verbleibende Akkulaufzeit informiert.

Kopfhörer mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

Um die Bluetooth-Funkverbindung nutzen zu können, müssen Sie einmalig beide Geräte (Kopfhörer und z. B. Smartphone) registrieren. Dieser Vorgang wird als Kopplung bezeichnet.

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des von Ihnen verwendeten Bluetooth-Geräts, wenn sich die Bedienung von den genannten Schritten unterscheidet.



Wenn Sie den Kopfhörer zum ersten Mal einschalten (die Kopplungsliste ist leer), wechselt er automatisch in den Kopplungsmodus.

Informationen über die Bluetooth-Funkverbindung


Der Kopfhörer ist kompatibel mit dem Standard Bluetooth 5.2.

Wenn Ihre Audioquelle eines der folgenden hochauflösenden Audio-codierungsverfahren unterstützt, wird die Musik automatisch in hoher Qualität wiedergegeben: aptX™ HD oder AAC. Andernfalls gibt der Kopfhörer Ihre Musik in normaler Qualität (SBC) wieder.

Untereinander gekoppelte Geräte stellen direkt nach dem Einschalten die Bluetooth-Funkverbindung her und können verwendet werden.

Der Kopfhörer versucht sich beim Einschalten automatisch mit den beiden zuletzt verwendeten Bluetooth-Geräten zu verbinden. Der Kopfhörer kann die Verbindungsprofile von bis zu sechs gekoppelten Bluetooth-Geräten speichern. Die Audiowiedergabe ist immer nur von einem Gerät möglich.

Wenn Sie den Kopfhörer mit einem siebten Bluetooth-Gerät koppeln, wird das Verbindungsprofil des am wenigsten verwendeten Bluetooth-Geräts überschrieben. Wenn Sie später wieder eine Verbindung zu diesem Bluetooth-Gerät herstellen wollen, müssen Sie den Kopfhörer erneut koppeln.

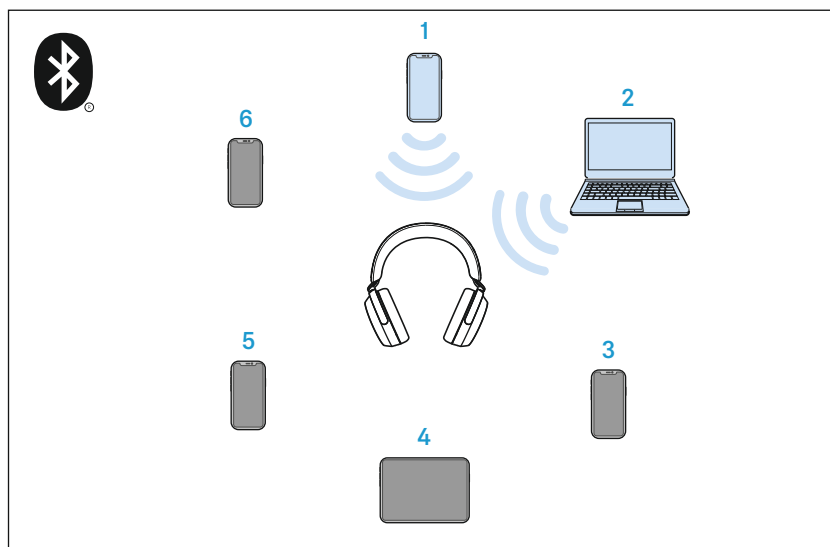

gekoppeltes (paired) und verbundenes Bluetooth-Gerät



gekoppeltes (paired) Bluetooth-Gerät (aktuell nicht verbunden)


Kopfhörer mit einem Bluetooth-Gerät koppeln (Pairing)

i Wenn Sie den Kopfhörer zum ersten Mal einschalten (die Kopplungsliste ist leer), wechselt er automatisch in den Kopplungsmodus.

1. Bringen Sie den ausgeschalteten Kopfhörer in die Nähe des Bluetooth-Geräts (max. 20 cm).
2. Halten Sie die Haupttaste 3 Sekunden lang gedrückt.
Der Kopfhörer ist eingeschaltet und ein Hinweisston ertönt. Die LED leuchtet 5 Sekunden lang weiß.
3. Halten Sie die Haupttaste 5 Sekunden lang gedrückt.
Der Kopfhörer wechselt in den Kopplungsmodus. Die LEDs blinkt abwechselnd weiß und rot.
4. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Bluetooth-Gerät.
5. Aktivieren Sie im Menü Ihres Bluetooth-Geräts die Suche nach Bluetooth-Geräten.
Alle aktiven Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung Ihres Bluetooth-Geräts werden angezeigt.

i Der Name des Kopfhörers ist standardmäßig „ACCENTUM“. Sie können den Namen in der Smart Control App individuell anpassen (> 16).

6. Wählen Sie unter den gefundenen Bluetooth-Geräten „ACCENTUM“ aus. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code „0000“ ein.
7. Bei erfolgreicher Kopplung hören Sie nacheinander die Sprachmeldungen „Pairing successful“ und „Connected“. Die LED blinkt 3x weiß.

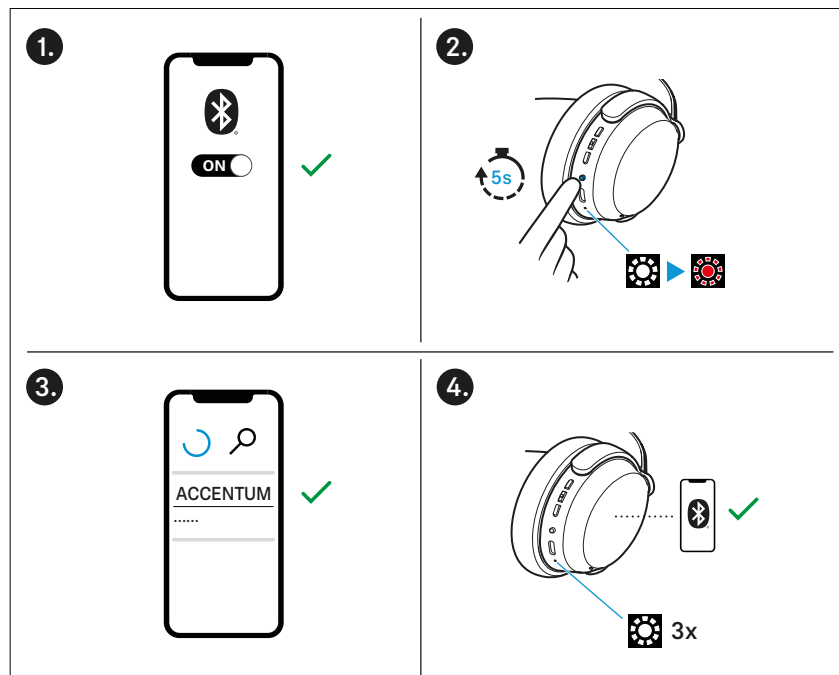

i Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Verbindung hergestellt werden kann, wird der Kopplungsmodus beendet und der Kopfhörer wechselt in den Standby-Modus. Wiederholen Sie ggf. die oben beschriebenen Schritte.

Verbindung zu gekoppelten Bluetooth-Geräten wechseln/„Verbindungen“

Um mit der Funktion „Verbindungen“ die Audio-Verbindung zu gekoppelten Bluetooth-Geräten gezielt zu wechseln, benötigen Sie die Smart Control App (> 16).

- ▷ Tippen Sie in der Smart Control App auf „Verbindungen“. Die Liste der mit dem Kopfhörer gekoppelten Bluetooth-Geräte erscheint.
- ▷ Wählen Sie aus der Liste das gekoppelte Gerät aus, mit dem Sie den Kopfhörer verbinden möchten. Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Gerät eingeschaltet und Bluetooth aktiviert ist. Die Bluetooth-Audio-Verbindung zwischen dem gewünschten Bluetooth-Gerät und dem Kopfhörer wird hergestellt.
Die App-Verbindung zwischen dem Gerät mit Smart Control App und dem Kopfhörer bleibt bestehen (nur Bluetooth Low Energy zur Kommunikation zwischen App und dem Kopfhörer, der Geräte-name ist fett hervorgehoben).

 Mit der Funktion „Verbindungen“ können Sie auch gezielt Kopplungsinformationen von Geräten löschen, ohne den Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Kopfhörer von einem Bluetooth-Gerät trennen

- ▷ Trennen Sie im Menü Ihres Bluetooth-Geräts die Verbindung zum Kopfhörer.
Der Kopfhörer ist vom Bluetooth-Gerät getrennt. Sie hören die Sprachmeldung „No connection“. Der Kopfhörer wechselt in den Standby-Modus.

 Um die Bluetooth-Kopplungsliste des Kopfhörers zu löschen: > 31.


Smart Control App installieren

Um alle Einstellungen und Funktionen des Kopfhörers vollständig nutzen zu können, benötigen Sie die kostenfreie Sennheiser Smart Control App auf Ihrem Smartphone.

Laden Sie die App im Apple AppStore oder bei Google Play herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone. Alternativ können Sie mit Ihrem Smartphone auch den folgenden QR-Code scannen oder folgende Internetseite aufrufen:

www.sennheiser-hearing.com/smartcontrol

- Google Play: [click](#)
- Apple App Store: [click](#)

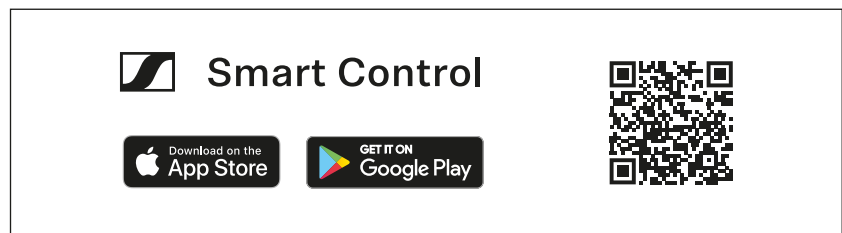

- ▷ Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Kopfhörer über die Bluetooth-Funkverbindung (> 13).
- ▷ Starten Sie die Smart Control App.
- ▷ Folgen Sie den Anweisungen in der App.
Die Smart Control App erkennt den Kopfhörer und aktiviert alle verfügbaren Einstellungen und Funktionen.

Kopfhörer einschalten




WARNUNG

Gefahr durch hohe Lautstärke!

Hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann zu dauerhaften Hörschäden führen.


- ▷ Stellen Sie eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen (> 18).
 - ▷ Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.
-
- ▷ Halten Sie die Haupttaste 3 Sekunden lang gedrückt.
Die LED leuchtet 5 Sekunden lang weiß. Sie hören einen Hinweis-
ton. Wenn Bluetooth am Kopfhörer aktiviert und ein gekoppeltes
Gerät verfügbar ist, blinkt die LED 3x weiß und Sie hören die
Sprachmeldung „Connected“.
Wenn Bluetooth am Kopfhörer deaktiviert ist (> 26), hören Sie nur
einen Hinweis-
ton.

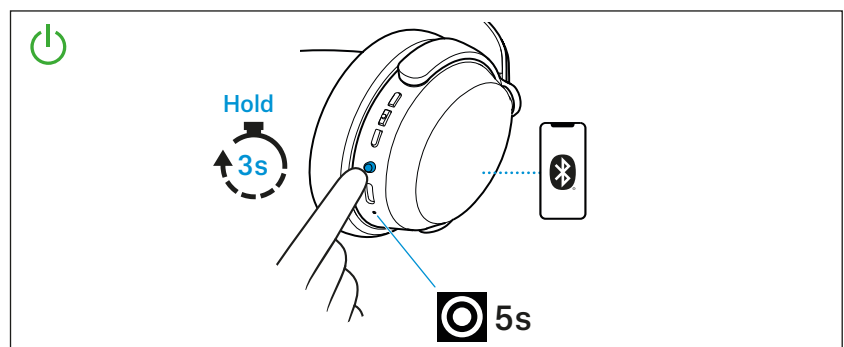

- i** Stellen Sie sicher, dass Bluetooth an Ihrem Bluetooth-Gerät bereits aktiviert ist, wenn Sie den Kopfhörer einschalten.
- i** Wenn Bluetooth aktiviert ist und der Kopfhörer innerhalb weniger Minuten kein gekoppeltes Bluetooth-Gerät findet, hören Sie die Sprachmeldung „No connection“. Die LED blinkt 3x rot. Der Kopfhörer wechselt in den Standby-Modus.

Kopfhörer ausschalten

- ▷ Halten Sie die Haupttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Hinweiston. Die LED blinkt 3x rot. Der Kopfhörer schaltet sich aus.

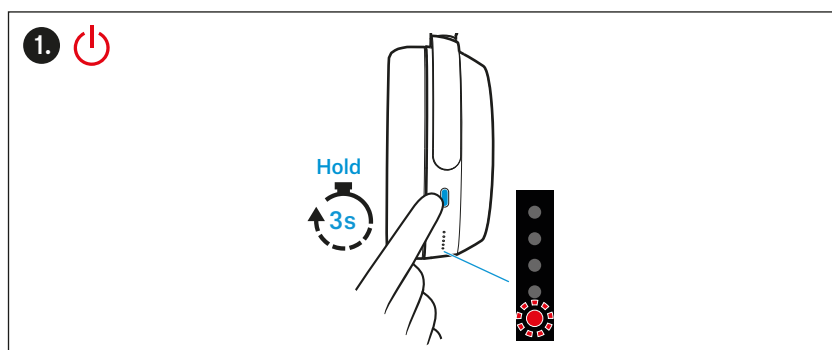


Kopfhörer aufsetzen und Kopfbügel einstellen

Für eine gute Klangqualität, die bestmögliche Geräuschunterdrückung und den bestmöglichen Tragekomfort können Sie den Kopfhörer an Ihre Kopfgröße anpassen.

- ▷ Setzen Sie den Kopfhörer so auf, dass der Kopfbügel über Ihre Kopfmitte verläuft. Die Markierungen für die Seiten rechts (R) und links (L) finden Sie auf der Innenseite der Ohrmuscheln.
- ▷ Verschieben Sie die Hörrmuscheln in den Schienen des Kopfbügels nach oben oder unten bis:
 - die Ohrpolster die Ohren bequem umschließen,
 - Sie einen gleichmäßigen Druck um Ihre Ohren herum spüren,
 - der Kopfbügel auf dem Kopf aufliegt.

Für eine optimale Klangqualität müssen die Ohrpolster Ihre Ohren vollständig umschließen.

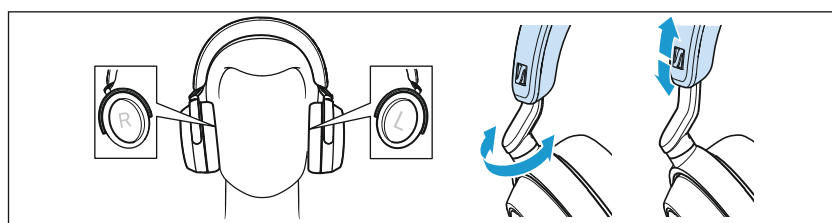

Akku-Ladestand abfragen

Wenn der Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden ist, kann der Akku-Ladestand auf dem Display Ihres Smartphones angezeigt werden (abhängig vom verwendeten Gerät und Betriebssystem).


In der Smart Control App wird der Akku-Ladestand ebenfalls angezeigt.

Am Kopfhörer können Sie den Akku-Ladestand über die Sprachmeldungen abrufen (auch beim Musik hören möglich, sofern Sie den Kopfhörer aufgesetzt haben):

- ▷ Halten Sie die Taste Musik- und Anrufsteuerung für 3 Sekunden gedrückt.

Sie hören eine Sprachmeldung, die Sie über die verbleibende Akkulaufzeit informiert. Je nach Ladezustand des Akkus blinkt oder leuchtet die LED am Kopfhörer.

Sprachmeldung	Bedeutung
"Recharge headset"	Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku (> 12).
„More than xx % battery left“	Die verbleibende Akkuladung wird in Prozent angegeben.

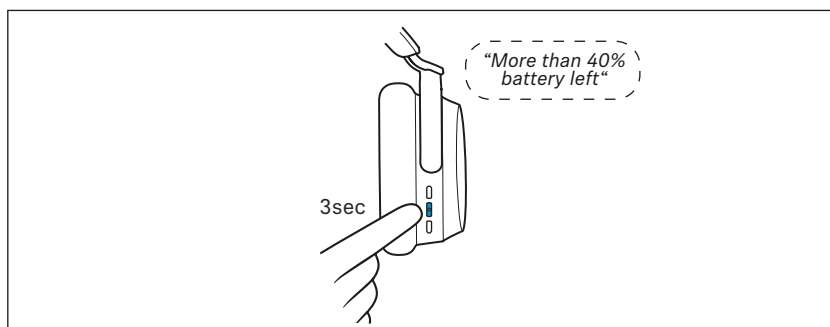

Lautstärke einstellen



WARNUNG

Gefahr durch hohe Lautstärke!

Hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Beim Umschalten zwischen den Audioquellen kann es zu extremen Lautstärkesprüngen kommen, die Ihr Gehör dauerhaft schädigen können.

- ▷ Stellen Sie, bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen und bevor Sie zwischen Audioquellen umschalten, eine niedrige Lautstärke ein.
- ▷ Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.


Sie können die Wiedergabelautstärke für Musik und für Telefonate einstellen.

- ▷ Wenn Sie Musik hören, telefonieren oder sich der Kopfhörer im Ruhemodus befindet (d. h., wenn Sie weder Musik hören noch telefonieren): Drücken Sie die Taste Lautstärke + oder die Taste Lautstärke –, um die Wiedergabelautstärke für Musik, Sprachmeldungen und Hinweistöne zu erhöhen oder zu verringern.

Wenn Sie die maximale oder minimale Lautstärke erreicht haben, hören Sie die Sprachmeldung „Volume max“ oder „Volume min“.

Je nach Länge des Tastendrucks verändern Sie die Lautstärke in kleinen (kurzer Tastendruck) oder größeren Schritten (langer Tastendruck).

Beim Ausschalten des Kopfhörers werden sehr hohe Lautstärken auf eine moderate Lautstärke zurückgesetzt, um Ihr Gehör beim Wiedereinschalten des Kopfhörers vor zu hoher Lautstärke zu schützen.

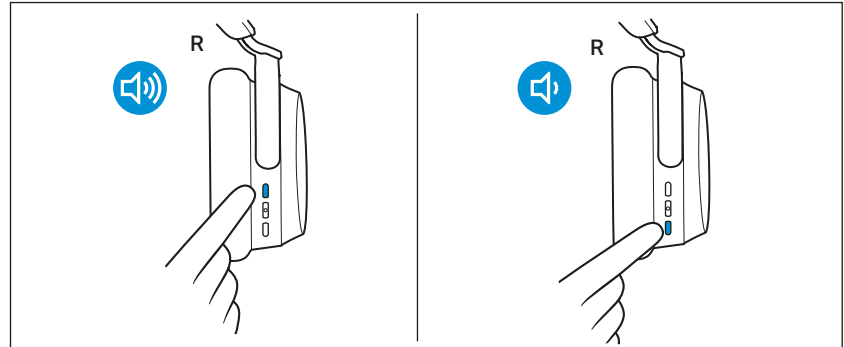

i Über Ihr verbundenes Bluetooth-Gerät können Sie die Lautstärke ebenfalls einstellen.

i Wenn Sie den Sprachassistenten aktiviert haben (> 25) und anschließend die Lautstärke des Kopfhörers verändern, wird die Lautstärke des Sprachassistenten angepasst und dauerhaft gespeichert.

Informationen zur aktiven Geräuschunterdrückung ANC

Der Kopfhörer bietet aufgrund der geschlossenen Bauform eine effektive passive Abschottung von Umgebungsgeräuschen.


Zusätzlich verfügt der Kopfhörer über eine aktive Geräuschunterdrückungsfunktion (Active Noise Cancellation, ANC), mit der Sie Umgebungslärm auf ein Minimum reduzieren können.

Auch mit ANC ist die Klangqualität Ihres Kopfhörers stets optimal.

Wenn Sie sich in einer lauten Umgebung einen Raum der Stille schaffen möchten, können Sie den Kopfhörer – ohne angeschlossene Kabel und ohne Bluetooth-Geräte – einfach als Lärmschutz verwenden, indem Sie ANC nutzen (> 22).

Hinweise zur aktiven Geräuschunterdrückung

- Besonders gut unterdrückt werden konstante und niedrigfrequente Geräusche wie das Brummen von Motoren oder das Rauschen von Lüftern.
- Sprache oder hochfrequente Geräusche werden erheblich reduziert, können jedoch wahrnehmbar bleiben.
- In sehr stillen Umgebungen kann ein leichtes Rauschen auftreten.
- Wenn ungewöhnliche (Pfeif- oder Piep-)Geräusche auftreten, setzen Sie den Kopfhörer ab und wieder auf. Achten Sie auf einen korrekten, ohrumschließenden Sitz der Ohrmuscheln.
- Bedecken Sie nicht die Mikrofonöffnungen der aktiven Geräuschunterdrückung an der Außenseite der Hörermuscheln, um laute, ungewöhnliche (Pfeif- oder Piep-)Geräusche zu vermeiden und eine einwandfreie Geräuschunterdrückung sicherzustellen.

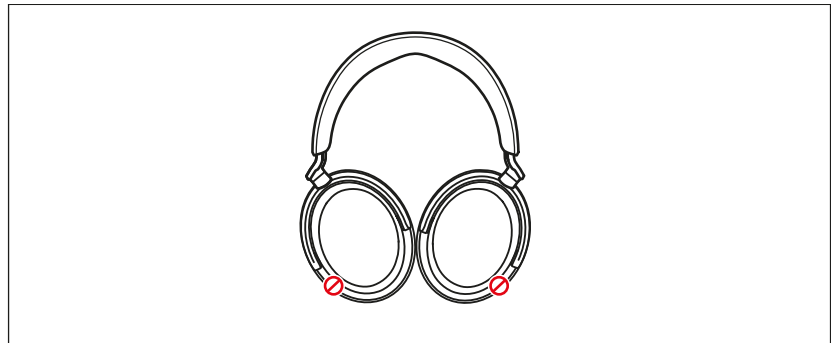

Informationen zum Transparenz-Modus – Hören von Umgebungsgeräuschen oder Gesprächen

Mit dem Transparenz-Modus können Sie Umgebungsgeräusche hören oder kommunizieren, ohne den Kopfhörer abzusetzen (nicht möglich beim Telefonieren). So können Sie z. B. Durchsagen im Zug oder Flugzeug hören oder kurze Gespräche führen.

Der Transparenz-Modus ergänzt die aktive Geräuschunterdrückung ANC optimal.


Wenn Sie den Transparenz-Modus nutzen, werden störende, z. B. tieffrequente Geräusche wie Fluglärm immer unterdrückt, sodass Sie entspannt in Verbindung mit Ihrer Umgebung bleiben können.

Zwischen aktiver Geräuschunterdrückung ANC und Transparenz-Modus wechseln

Sie können mithilfe des Hauptschalters zwischen der aktiven Geräuschunterdrückung ANC und dem Transparenz-Modus wechseln, z. B. wenn Sie möglichst schnell von der Umgebungswahrnehmung in den Ruhemodus übergehen möchten.

Während eines aktiven Anrufs steht diese Funktion nicht zur Verfügung, siehe: > 23

- ▷ Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie 2x auf die Haupttaste.

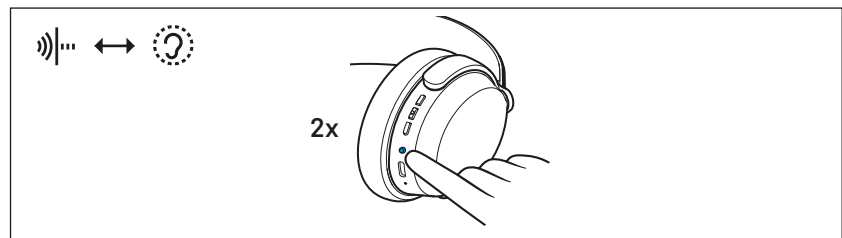

Wiedergabe-Pause im Transparenz-Modus einstellen

Sie können auswählen, wie sich die Audiowiedergabe bei dem Transparenz-Modus (2x auf die Haupttaste drücken) verhält. Für diese Einstellung benötigen Sie die Smart Control App (> 16).

- ▷ Wählen Sie in der Smart Control App im Bereich „Active Noise Cancellation“ die gewünschte Transparenz-Modus-Funktion:

„Automatic pause“ („Automatische Pause“)	Beschreibung
aktiviert*	Die Audiowiedergabe (z. B. Musik) wird stummgeschaltet und Sie hören nur Umgebungsgeräusche.
deaktiviert	Die Audiowiedergabe (z. B. Musik) wird fortgesetzt und mit den Umgebungsgeräuschen gemischt.

*Standardeinstellung

Aktive Geräuschunterdrückung ANC einstellen

Um Einstellungen für die aktive Geräuschunterdrückung ANC vorzunehmen, benötigen Sie die Smart Control App (> 16).

- ▷ Wählen Sie in der Smart Control App im Bereich „Active Noise Cancellation“ die gewünschte Einstellung:

ANC-Einstellung	Reduktion von tieffrequenten Hintergrund- und Störgeräuschen
Windgeräuschreduzierung „Wind Noise Reduction“	
Off	Windgeräuschreduktion aus
On*	automatisch angepasste Reduktion, um störende Wind- oder Bewegungsgeräusche zu minimieren


*Standardeinstellung

Mit dem Kopfhörer Musik hören

Sie können Musik hören, wenn der Kopfhörer und Ihre Audioquelle über Bluetooth (> 13) oder über USB (> 27) verbunden sind.

Musikwiedergabe steuern

Die folgenden Musikwiedergabefunktionen stehen nur zur Verfügung, wenn der Kopfhörer und das Gerät über Bluetooth oder USB verbunden sind. Einige Smartphones oder Musik-Player unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen.

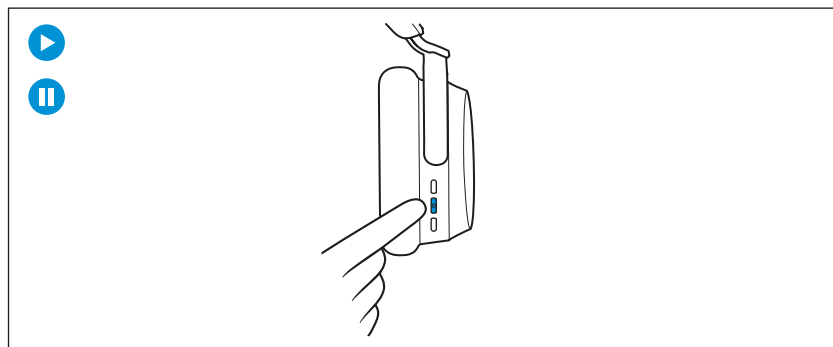

- ▷ Verwenden Sie die Taste Musik- und Anrufsteuerung sowie die Haupttaste:

Taste		Funktion
1x 1x 	1x drücken	Musik abspielen oder anhalten
2x 2x 	2x drücken	Musik anhalten und zum Ruhemodus wechseln



Wenn Die Musikwiedergabe nicht startet:

- Prüfen Sie, ob die Wiedergabe-Pause im Transparenz-Modus aktiviert ist (> 21) und deaktivieren Sie ggf. die Funktion.
- Starten Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Musikwiedergabe-App.

Nächsten/vorherigen Titel abspielen

▷ Drücken Sie mehrfach auf die Taste Musik- und Anrufsteuerung.

Taste		Funktion
 	2x drücken	nächsten Titel der Wiedergabeliste abspielen
 	3x drücken	vorigen Titel der Wiedergabeliste abspielen

Mit dem Kopfhörer telefonieren

Die folgenden Anruffunktionen stehen nur zur Verfügung, wenn der Kopfhörer und das Smartphone bzw. der PC/Mac über Bluetooth verbunden sind (> 13). Einige Smartphones oder Kommunikations-Apps unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen. Während eines Telefonats ist die aktive Geräuschunterdrückung ANC immer aktiviert, um eine bestmögliche Sprachverständlichkeit zu gewährleisten. Der Transparenzmodus ist nicht nutzbar.



Wenn der Kopfhörer während eines aktiven Anrufs ausgeschaltet wird oder der Akku leer ist, wird der Anruf gehalten und Sie können Ihr Smartphone wie gewohnt als Ausgabegerät verwenden.


Anruf tätigen

▷ Wählen Sie mit Ihrem Smartphone die gewünschte Rufnummer. Wenn Ihr Smartphone den Anruf nicht automatisch zum Kopfhörer weiterleitet, wählen Sie an Ihrem Smartphone „ACCENTUM“ als Ausgabegerät (siehe ggf. die Bedienungsanleitung Ihres Smartphones).

Anruf annehmen/abweisen/beenden

Wenn Ihr Kopfhörer mit einem Smartphone verbunden ist und Sie einen Anruf erhalten, hören Sie einen Klingelton im Kopfhörer.

Wenn Sie Musik hören und einen Anruf erhalten, wird die Musik angehalten, bis Sie den Anruf beenden.

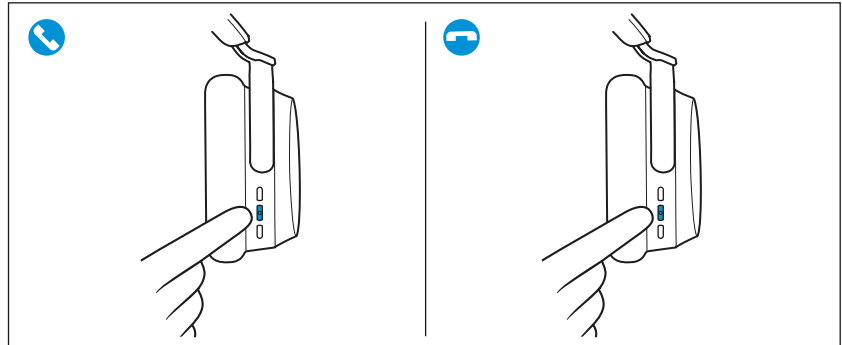

▷ Verwenden Sie die Taste Musik- und Anrufsteuerung:

Taste		Funktion
 1x  1x	1x drücken	Anruf annehmen
		aktiven Anruf beenden
 2sec	2 Sekunden gedrückt halten	Anruf abweisen
		weiteren Anruf abweisen und aktiven Anruf weiterführen
 1  2x  2x	2x drücken	aktiven Anruf halten
		weiteren Anruf annehmen und aktiven Anruf halten
		zwischen aktivem Anruf und gehaltenem Anruf wechseln


Mikrofon stummschalten

Um während eines Anrufs das Mikrofon des Kopfhörers stummzuschalten:

- ▷ Drücken Sie 1x die Haupttaste.
Sie hören die Sprachmeldung „Mute on“. Das Mikrofon ist stummgeschaltet.

Um das Mikrofon wieder zu aktivieren:

- ▷ Drücken Sie 1x die Haupttaste.
Sie hören die Sprachmeldung „Mute off“. Das Mikrofon ist wieder aktiviert.

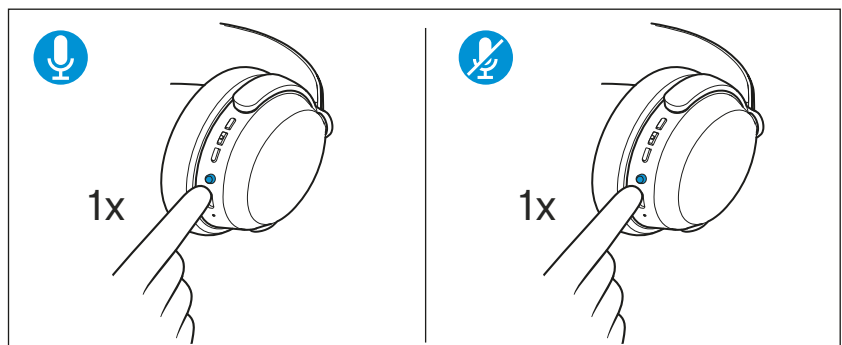

Sidetone (Mithörton) verwenden


Wenn Sie den Kopfhörer zum Telefonieren verwenden, kann es als angenehmer empfunden werden, wenn die eigene Stimme im Kopfhörer hörbar ist. Mit der Sidetone-Funktion wird die eigene Stimme während eines Telefonats im Kopfhörer wiedergegeben.

Über die Smart Control App können Sie die Funktion aktivieren (Standardeinstellung) und die Intensität über einen Schieberegler einstellen oder deaktivieren.

Sprachassistenten/Sprachwahl verwenden


Der Sprachassistent steht nur zur Verfügung, wenn der Kopfhörer und das Mobilgerät über Bluetooth oder USB verbunden sind. Einige Smartphones oder Musik-Player unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen.

- ▷ Drücken Sie 1x die Haupttaste.
Der verfügbare Sprachassistent Ihres Mobilgeräts wird aktiviert (je nach verwendetem System oder vorhandener App auf Ihrem Smartphone: Siri, Google Assistant oder andere. Wenn kein Sprachassistent vorhanden ist, wird ggf. die Sprachwahl aktiviert).
- ▷ Sprechen Sie die gewünschte Anfrage ein.

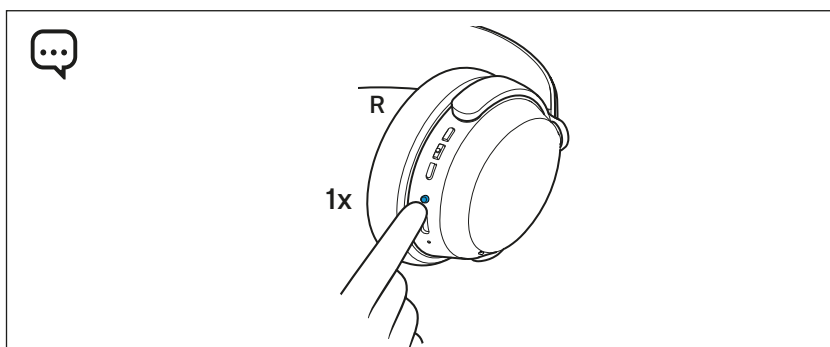

Um den Sprachassistenten oder die Sprachwahl abzubrechen:

- ▷ Drücken Sie 1x die Haupttaste.

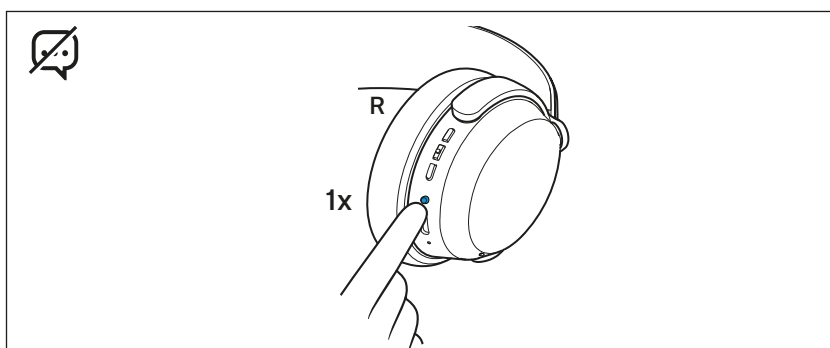

Klangeffekte/Equalizer einstellen

Um die Klangeffekte/den Equalizer nutzen zu können, benötigen Sie die Smart Control App (> 16).

- ▷ Wählen Sie in der Smart Control App die gewünschten Klangeffekte über den Equalizer aus. Sie können vordefinierte Presets nutzen, Klangmodi (z. B. Bass Boost) oder eigene Einstellungen festlegen.
Die Klangeffekte werden im Kopfhörer gespeichert. Auch ohne Verwendung der Smart Control App sind diese Klangeinstellungen aktiv, wenn Sie z. B. ein anderes Bluetooth-Gerät verwenden.

i Mit der Funktion Sound Check der Smart Control-App können Sie benutzerdefinierte Equalizer-Presets erstellen. Sound Check führt Sie Schritt für Schritt zum optimalen Ergebnis.

Sprachmeldungen/Hinweistöne einstellen

Um die Sprachmeldungen und Hinweistöne einzustellen, benötigen Sie die Smart Control App (> 16).

In den Einstellungen der App können Sie Sprachmeldungen und Hinweistöne einschalten (Standardeinstellung) oder vollständig ausschalten.


Bluetooth ausschalten/Flugmodus aktivieren

Schalten Sie die Bluetooth-Funkverbindung aus, wenn Funkverbindungen nicht erlaubt sind, wie beispielsweise im Flugzeug bei Start und Landung,

Die aktive Geräuschunterdrückung ANC können Sie, sofern der Akku geladen ist, vollumfänglich verwenden (> 22).

Um die Bluetooth-Funkverbindung auszuschalten und den Flugmodus zu aktivieren:

- ▷ Drücken Sie 5x die Haupttaste.
Sie hören die Sprachmeldung „No Connection“. Die Bluetooth-Funkverbindung ist ausgeschaltet.

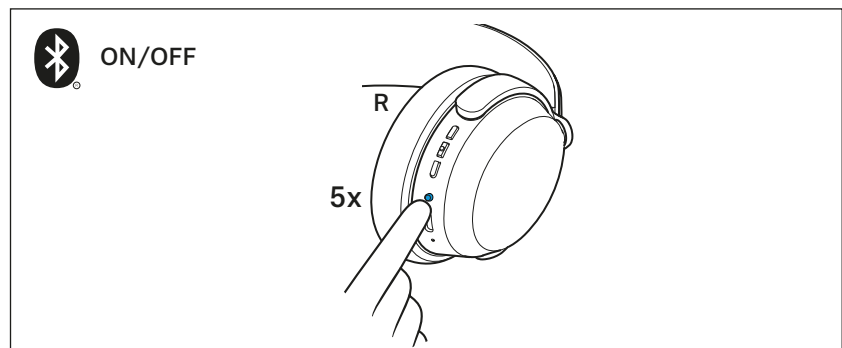

Um die Bluetooth-Funkverbindung wieder zu aktivieren:

- ▷ Drücken Sie 5x die Haupttaste.
Sie hören die Sprachmeldung „Connected“. Die Bluetooth-Funkverbindung ist eingeschaltet.

Kopfhörer über USB-Kabel verbinden

Wenn Sie den Kopfhörer über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Mac/PC/Mobilgerät verbinden, können Sie Audioinhalte von Ihrem Mac/PC/Mobilgerät direkt über den Kopfhörer wiedergeben.

 Der Kopfhörer wird automatisch geladen, wenn Sie ihn über das USB-Kabel mit einem Mac/PC/Mobilgerät verbinden.

Kopfhörer als Standard-Audioausgabegerät und Audioeingabegerät für den Mac/PC/Mobilgerät einrichten

- ▷ Stellen Sie sicher, dass mögliche Bluetooth-Verbindungen getrennt sind.
- ▷ Verbinden Sie den Kopfhörer und den Mac/PC oder das Mobilgerät über das USB-Kabel.
Der Kopfhörer wird über die USB-Verbindung geladen.
- ▷ Wählen Sie in den Systemeinstellungen oder der Systemsteuerung Ihres Mac/PC/Mobilgeräts „ACCENTUM“ als Standard-Audiowiedergabegerät und/oder Standard-Audioaufnahmegerät aus.
- ▷ Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Mac/PC/Mobilgerät.
Die Musik wird über den Kopfhörer wiedergegeben und das Mikrofon für die Aufnahme genutzt.

Kopfhörer aufbewahren oder transportieren

VORSICHT

Spitze Gegenstände können das Produkts zerstören!

Wenn spitze Gegenstände in die Ohrpolster des Produktes stechen, kann das Polster und die Funktion des Produktes zerstört werden.

- ▷ Transportieren Sie das Produkt in Ihrer Tasche nicht gemeinsam mit spitzen Gegenständen.
-

Behandeln Sie den Kopfhörer sorgfältig, wenn Sie ihn nicht benutzen oder transportieren. Bewahren Sie den Kopfhörer an einem sauberen, staubfreien Ort außer Reichweite von spitzen Gegenständen auf.

Kopfhörer pflegen und warten

VORSICHT

Flüssigkeit kann die Elektronik des Produkts zerstören!

Flüssigkeit, die in das Gehäuse des Produkts eindringt, kann einen Kurzschluss verursachen und die Elektronik des Produkts zerstören.

- ▷ Halten Sie Flüssigkeiten jeglicher Art von diesem Produkt fern.
- ▷ Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.

- ▷ Reinigen Sie die Teile des Produkts ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.


Um die Ladebuchse zu reinigen:

- ▷ Pusten Sie kräftig über die Ladebuchse.
- ▷ Lösen Sie ggf. festsitzende Verschmutzungen vorsichtig mit einem trockenen, weichen Pinsel oder einer trockenen Interdentaltbürste aus der Ladebuchse. Üben Sie dabei nur sanft Druck aus.

Ohrpolster austauschen

Aus hygienischen Gründen sollten Sie Ihre Ohrpolster von Zeit zu Zeit austauschen. Ersatz-Ohrpolster erhalten Sie unter www.sennheiser-hearing.com/accantum-wireless (zum Online-Kauf oder wenden Sie sich an den Sonova Consumer Hearing-Partner Ihres Landes: www.sennheiser-hearing.com/service-support)

- ▷ Ziehen Sie das Ohrpolster von der Hörermuschel ab.
- ▷ Ordnen Sie das rechte Ohrpolster der rechten Hörermuschel und das linke Ohrpolster der linken Hörermuschel zu.
- ▷ Legen Sie das neue Ohrpolster auf die Hörermuschel.
- ▷ Drücken Sie das Ohrpolster auf die Hörermuschel, sodass dieses in der Einkerbung der Hörermuschel befestigt ist.

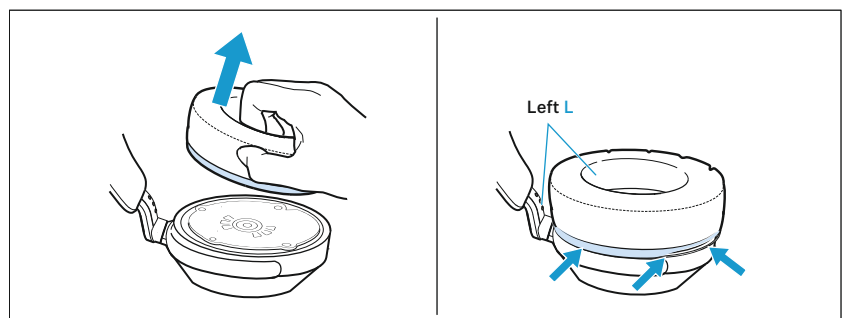

Informationen zum eingebauten Akku

Sonova Consumer Hearing GmbH gewährleistet und garantiert, dass die Akkus beim Kauf des Produkts optimal funktionieren. Wenn Sie nach dem Kauf oder innerhalb der Garantiezeit den Verdacht haben, dass ein Akku offensichtlich defekt ist oder ein Lade-/Akkufehler angezeigt wird (> 8), verwenden Sie das Produkt nicht weiter, trennen Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner. Ihr Sonova Consumer Hearing-Partner wird die Reparatur/den Austausch mit Ihnen abstimmen.

Schicken Sie ein Produkt mit defektem Akku nicht unaufgefordert an Ihren Händler oder Sonova Consumer Hearing-Partner zurück. Den Partner Ihres Landes finden Sie auf

www.sennheiser-hearing.com/service-support.

Am Ende der Lebensdauer muss dieses Produkt mit eingebautem Akku einer getrennten Entsorgung übergeben werden. Weitere Informationen finden Sie hier: > 33.

Firmware-Aktualisierungen installieren

Firmware-Aktualisierungen stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung und Sie können sie über das Internet mit der Sennheiser Smart Control App beziehen. Sonova Consumer Hearing empfiehlt, immer die aktuellste Firmware-Version zu installieren, um die beste Leistung Ihres Produktes zu gewährleisten.

- ▷ Verbinden Sie den Kopfhörer mit Ihrem Smartphone und starten Sie die Smart Control App (> 16).
- ▷ Über die App werden Sie über verfügbare Firmware-Aktualisierungen informiert und durch den Installationsprozess geführt.

Häufig gestellte Fragen/Wenn Störungen auftreten

Falls eine Störung aufgetreten ist, gehen Sie in der folgenden Reihenfolge vor, bis die Störung behoben ist und Sie den Kopfhörer wieder nutzen können:

1. Halten Sie die Haupttaste 15 Sekunden lang gedrückt (Reset). (> 31).
2. Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Smart Control App, um die aktuellste Firmware zu installieren (> 29).
3. Setzen Sie den Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurück (> 31).
4. Prüfen Sie in der Liste der häufig gestellten Fragen, ob es eine Lösung für die Störung gibt (> 30).
5. Wenden Sie sich an Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner, um die Störung zu beheben (> 30).



Aktuelle Liste häufig gestellter Fragen (FAQ)

Besuchen Sie die ACCENTUM-Produktseite auf www.sennheiser-hearing.com/download.

Dort finden Sie eine aktuelle Liste häufig gestellter Fragen (FAQ) und die Lösungsvorschläge.

Ihre Frage oder die Störung besteht weiterhin?

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Sonova Consumer Hearing-Partner auf, wenn mit Ihrem Produkt Probleme auftreten, die nicht unter den Häufig gestellten Fragen aufgelistet sind, oder sich die Probleme nicht mit den genannten Lösungsvorschlägen beheben lassen.

Den Partner Ihres Landes finden Sie auf www.sennheiser-hearing.com/service-support.

Wenn Sie die Bluetooth-Reichweite verlassen


Drahtloses Telefonieren und Streamen ist nur innerhalb der Bluetooth-Reichweite Ihres Smartphones möglich. Die Reichweite hängt von Umgebungsbedingungen ab, wie z. B. der Dicke und Zusammensetzung von Wänden. Bei direkter Sichtverbindung beträgt die Reichweite der meisten Smartphones und Bluetooth-Geräte bis zu 10 Meter.

Wenn Sie mit dem Kopfhörer die Bluetooth-Reichweite des Smartphones verlassen, verschlechtert sich die Klangqualität zunehmend, bis Sie die Sprachmeldung „Lost connection“ hören und die Verbindung vollständig abbricht. Wenn Sie mit dem Kopfhörer sofort wieder in die Bluetooth-Reichweite des Smartphones zurückkehren, wird die Verbindung automatisch wieder hergestellt.

Kopfhörer-Reset durchführen

Wenn die Funktion des Kopfhörers gestört ist, führen Sie einen Reset durch. Individuelle Einstellungen wie z. B. die Kopplungseinstellungen werden dabei nicht gelöscht.

- ▷ Halten Sie die Haupttaste 20 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen kurzen Bestätigungston.

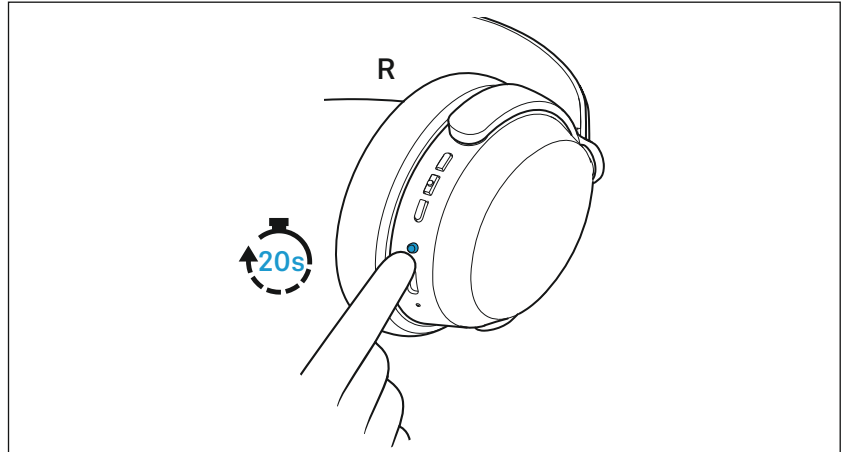

Kopfhörer Bluetooth-Kopplungsliste löschen

Sie können die Bluetooth-Kopplungsliste mit der Smart Control App löschen. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Kopfhörer auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um den Kopfhörer auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, benötigen Sie die Smart Control App (> 16).

- ▷ Schalten Sie den Kopfhörer ein (> 16) und verbinden Sie ihn mit einem Bluetooth-Gerät, auf dem die Smart Control App zur Verfügung steht.
- ▷ Wählen Sie in den Einstellungen der App die Funktion „Werkseinstellungen“.
- ▷ Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Technische Daten

Modell: ACAEBT

Tragestil	Bluetooth® Around-ear, geschlossen
Ankopplung an das Ohr	ohrumschließend
Wandlerprinzip	dynamisch
Schallwandler	37 mm
Übertragungsbereich	10 Hz bis 22.000 Hz (–10 dB)
Schalldruckpegel (SPL)	106 dB (1 kHz/0 dBFS)
Klirrfaktor (1 kHz, 100 dB SPL)	< 0,3 % (1 kHz, 100 dB SPL)
Mikrofon-Prinzip	MEMS
Mikrofon-Frequenzbereich	50 Hz bis 8.000 Hz (–3 dB)
Mikrofon-Richtcharakteristik (Sprache)	2 Kugel-Mikrofone (Beamforming)
Spannungsversorgung	eingebauter Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V $\approx$, 800 mAh, 2,96 Wh USB-Ladung: 5 V $\approx$, 700 mA max.
Ladezeit des Akkus	ca. 3 Stunden
Betriebszeit	bis zu 50 Stunden (Musikwiedergabe per Bluetooth, mit aktiviertem ANC)
Temperaturbereich	<i>Betrieb:</i> 0 °C bis +40 °C <i>Laden:</i> +10 °C bis +40 °C <i>Lagerung:</i> –20 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	<i>Betrieb:</i> 10 bis 80 % <i>Lagerung:</i> 10 bis 90 %
Gewicht (Kopfhörer)	ca. 222 g
Magnetische Feldstärke	3,00 mT

Bluetooth

Version	5.2 kompatibel, Klasse 1
Sendefrequenz	2.402 MHz bis 2.480 MHz
Modulation	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT
Ausgangsleistung	10 mW (max)
Codec	aptX™ HD, AAC, SBC
Gerätename	ACCENTUM (individuell anpassbar)
Anzahl aktive Verbindungen	2

Herstellereklärungen

Garantie

Sonova Consumer Hearing GmbH übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 12 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser-hearing.com/warranty oder Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner beziehen.

BEGRENZTE VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN UND REPARATURDIENSTEN

Für die meisten Produkte gilt eine eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Unsere vollständigen Garantiebedingungen, die auch eine Liste der Produkte enthalten, auf die sich die Garantie bezieht, finden Sie unter www.sennheiser-hearing.com/warranty-conditions.

Über die Bedingungen der eingeschränkten Garantie hinaus übernimmt die Sonova Consumer Hearing GmbH keine Gewährleistung oder Garantie für die Verfügbarkeit von Ersatz- oder Austausch- teilen, Reparaturdiensten oder Informationen, die für die Wartung oder Reparatur der von der Sonova Consumer Hearing GmbH auf www.sennheiser-hearing.com zum Verkauf angebotenen Produkte erforderlich sind, und lehnt hiermit jegliche stillschweigende, gesetzliche oder sonstige Gewährleistung oder Garantie für die Verfügbarkeit dieser Teile ab.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

- Allgemeine Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988
- In Übereinstimmung mit länderspezifischen **Lautstärkebegrenzungen**

EU-Konformitätserklärung



- Batterie-Verordnung (EU) 2023/1542
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Hiermit erklärt Sonova Consumer Hearing, dass der Funkanlagentyp ACAEBT der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung in englischer Sprache ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.sennheiser-hearing.com/download.

UK-Konformitätserklärung



- RoHS Directive (2012)
- Radio Equipment Regulations (2017)

Hinweise zur Entsorgung



- EU: Batterie-Verordnung (EU) 2023/1542
- EU: WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)
- UK: Battery Regulations (2015)
- UK: WEEE Regulations (2013)

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batterie/Akku (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.

Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind. Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Wertstoffe nutzbar zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.

Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschluckungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sonova Consumer Hearing-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertreibern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

Marken

Apple, the Apple logo and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android and Google play are registered trademarks of Google Inc.

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sonova Consumer Hearing GmbH is under license.

Qualcomm aptX[™] is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission.

aptX[™] is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Andere in den Benutzerdokumenten erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.